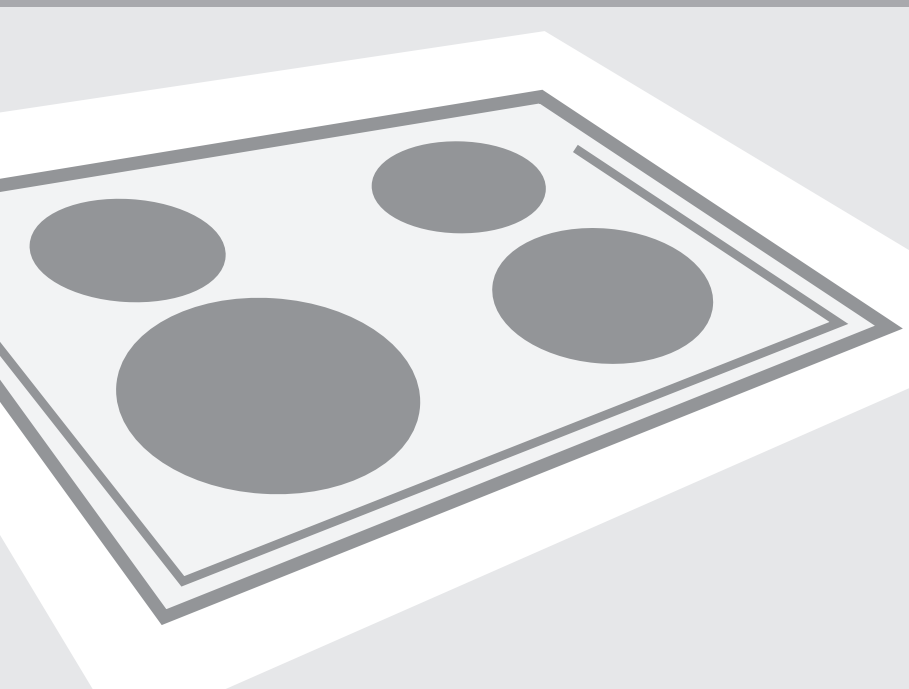


SK**Návod na obsluhu, inštaláciu a pripojenie****Sklo keramický vstavaný varný panel**

Návod na obsluhu a údržbu	3
Dôležité informácie, pokyny a doporučenia	3
Popis a obsluha spotrebiča	6
Popis	7
Ovládací panel	7
Čistenie a údržba	15
Reklamácia	16
Sposoby wykorzystania i utylizacji opakowań	16
Likwidácia spotrebiča po ukončení životnosti	16
Predpis pre inštaláciu	17
Umiestnenie varnej platne	17
Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti	18

Návod na obsluhu a údržbu

Vážený zákazník,

zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Před instalací a použitím spotřebiče si přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace, jak bezpečně a ekonomicky obsluhovat spotřebič. Návod uchovávejte spolu se spotřebičem pro případné další použití.

Důležité informace, pokyny a doporučení

Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- VÝSTRAHA: Nebezpečie požiaru: nepokladajte žiadne predmety na varné povrchy.
- VÝSTRAHA: Varenie s tukom alebo olejom na varnom paneli bez dozoru môže byť nebezpečné a môže mať za následok vznik požiaru. NIKDY nelikvidujte oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom plamene zakryte napr. pokrievkou alebo mokrou tkaninou.
- UPOZORNENIE: Proces varenia musí byť pod dozorom. Krátkodobý proces varenia musí byť pod stálym dozorom.
- VÝSTRAHA: Keď je povrch varnej dosky alebo článku popraskaný, vypnite spotrebič a istič, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte parné čističe a tlakové čističe. Hrozí nebezpečie zásahu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nie je pripravený na ovládanie pomocou externých časovačov a iných špeciálnych ovládacích systémov.
- VÝSTRAHA: Používajte iba zábrany varného panelu skonštruované výrobcom varného spotrebiča alebo označené výrobcom spotrebiča v návode k použitiu ako vhodné, alebo zábrany varného panelu zabudované do spotrebiča. Používanie nesprávnych zábran môže spôsobiť nehody.

Varovanie

- Spotrebič môže pripojiť k elektrickej sieti iba servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá.
- Spotrebič je určený pre pripojenie do zásuvky 230V a je vybavený prírodnou šnúrou zakončenou vidlicou. Táto výhoda vyžaduje určité opatrenia uvedené v tomto návode.
- Z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN EN 60 335-1 ide o spotrebič triedy I.
- Inštaláciu Vašej varnej platne musí vykonať iba oprávnená a pre túto činnosť odborne spôsobilá osoba. Pri inštalácii spotrebiča je treba vykonať:
 - kontrolu správnosti pripojenia k elektrickému prívodu,

- kontrolu funkcií varných telies, regulačných a ovládacích prvkov,
- predvedenie všetkých funkcií spotrebiča zákazníkovi a oboznámenie ho s jeho obsluhou a údržbou.
- Manipulácia so spotrebičom alebo neprofesionálny servisný zásah môže viesť k riziku závažného poranenia, prípadne k poškodeniu výrobku. Inštaláciu, všetky opravy, úpravy a zásahy do spotrebiča musí previezť vždy iba servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá.
- Do pevného rozvodu elektrickej energie pred spotrebičom je nutné umiestniť zariadenie pre odpojenie všetkých pólov spotrebiča od siete, ktoré má vzdialenosť kontaktov v rozpojenom stave min. 3 mm (ďalej v texte označený ako hlavný vypínač).
- Varná platňa musí byť pripojená k elektrickému sieti s predpísaným napätím, ktoré je uvedené na typovom štítku, príivodom, ktorý zodpovedá príkonu varnej platne (Vid' „Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti“).
- Dátum vykonania inštalácie si nechajte potvrdiť v Záručnom liste.
- Výrobok je určený výhradne pre varenie. Nepoužívajte k iným účelom, napríklad pre vykurovanie miestností. Neodkladajte prázdne hrnce na varné zóny.
- Napájacie káble spotrebiča alebo iných spotrebičov nesmú prísť do kontaktu s doskou na varenie.
- Pri čistení a opravách vypnite hlavný vypínač prívodu elektrickej energie.
- Nepoužívajte sklo-keramickú dosku ako odkladaciu plochu. Hrozí vznik škrabancov, prípadne iného poškodenia. Neohrievajte jedlo v alobalových fóliách, nádobách z plastu a podobných.
- Nebezpečie roztavenia, požiaru, prípadne poškodenia varnej dosky.
- Ak varná platňa nie je v prevádzke, dbajte na to, aby boli všetky jej ovládacie prvky vypnuté.
- V prípade zmeny prostredia priestoru, kde je spotrebič inštalovaný (práca s náterovými hmotami, lepidlami apod.), musí byť vždy vypnutý hlavný prívod elektrickej energie.
- Pri manipulácii so spotrebičom, resp. pri ďalšom odstavení spotrebiča mimo prevádzku, vypnite hlavný vypínač prívodu elektrickej energie pred spotrebičom.
- Doporučujeme Vám, aby ste sa raz za dva roky obrátili na servisnú organizáciu so žiadosťou o prekontrolovanie funkcie platne. Tým predídete prípadným poruchám a predĺžite životnosť varnej platne.



Symbol na výrobku alebo jeho obale určuje, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odviezť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohoto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohoto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohoto výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby na likvidáciu domáceho dopadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Účel spotrebiča

Spotrebič je určený pre bežnú prípravu pokrmov v domácnostiach a nemal by sa používať k iným účelom. Jednotlivé možnosti jeho použitia sú vyčerpávajúcim spôsobom popísané v tomto manuále.

Pozor!

Ak sa na povrchu varnej platne objavia akékoľvek trhliny, ihneď odpojte spotrebič od elektrickej siete.


- Spotrebič je určený pre zabudovanie do výrezu v pracovnej doske kuchynského nábytku.
- Tesniaca guma je nalepená na okraj varnej platne a zabraňuje zatekaniu kvapaliny pod varnú platňu.
- Základnou časťou spotrebiča je sklokeramická platňa, na ktorú sú viazané ostatné nosné, krycie a elektrické časti spotrebiča.
- Na varnej platni sú vyznačené miesta – elektrické varné zóny – určené len pre varenie a ľavé zadné miesto je možné využiť ako odkladací priestor.
- Priemery varných zón sú odvodené z obvyklých rozmerov varných nádob.
- Vyhrievaná je iba plocha vyznačeného priemeru, ostatné plochy zostávajú relatívne chladné a môžu sa využiť ako odstavné plochy.
- Na červeno žiariace vyhrievacie teleso však môže podľa zorného uhla presvitať aj cez obvod vyznačenej zóny.
- Prehriatiu varnej zóny pod sklokeramickou platňou zabraňuje obmedzovací regulátor teploty.
- Svietiace symboly „H“ na pozíciách ukazovateľov príkonových stupňov signalizujú zvýšenú teplotu povrchu varnej zóny po vypnutí. Horúce varné miesto môže byť energeticky využité. Symbol zhasne po takom ochladení varného miesta, kde už nehozí nebezpečenstvo popálenia.

Príkony varných zón sú regulované v rozsahu 9 stupňov, voliteľných dotykovými symbolmi s príslušnými ukazovateľmi na senzorovom ovládači. Varné zóny sa spínajú v rôznych časových intervaloch podľa nastaveného regulačného stupňa.

Pri každom označení (stlačení alebo dotyku) symbolu dôjde k akustickej odozve.

Reakcia tlačidiel (symbolov) je 1 sec, počas tejto doby je potrebné mať prst v blízkosti príslušného symbolu.


Popis

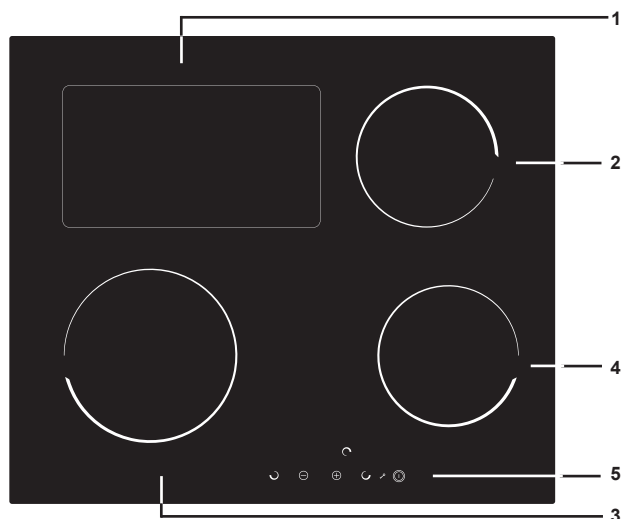

1. ľavá zadná varná zóna
2. pravá zadná varná zóna
3. ľavá predná varná zóna
4. pravá predná varná zóna
5. ovládací panel

Ovládací panel

- A - senzor uzamknutia funkcie (kľúč)
 B - senzor sieťového spínača
 C - senzor mínus (-)
 D - senzor plus (+)
 F - kontrolné svetielko uzamknutia funkcie
 L - senzorl varnej zóny
 M - ukazovateľ príkonového stupňa
 N - symbol aktivácie varné zóny

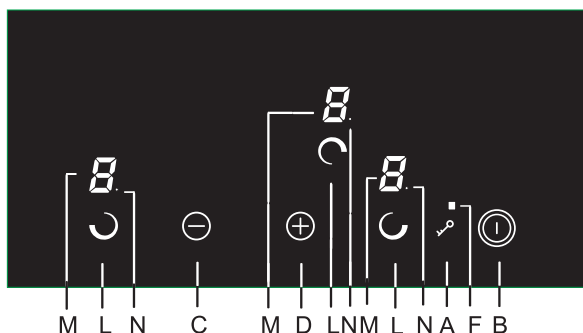

Kalibrácia senzorov

V priebehu doby, keď sa senzory prispôsobujú externým podmienkam:

- Nekladte na ich povrch žiadne predmety, inak by mohlo dôjsť k aktivácii poruchového režimu.
- Povrch senzorov udržiavajte vždy v čistote.
- Nevystavujte silnému osvetlení, ako je napr. halogénová lampas alebo ostrý slnečný svit atd.

V prípade nedodržania týchto podmienok nemusí dôjsť k správnej kalibrácii senzorov a na displeji sa objaví chybové hlásenie (pozri tabuľku). Po odstránení príčiny dôjde automaticky k správnej kalibrácii.

Pozor!

- Senzorové ovládanie je aktivované priložením prsta na príslušný symbol na sklokeramickej platni. Ovládací panel udržiajte preto v čistote a suchu.
- Senzory nereagujú na tmavé matné farby (nepoužívať čierne rukavice). Nekladte nič na ovládací panel varnej platne.
- Pozor na nežiadúce zapnutie spotrebiča, napr. domácimi zvieratami!
- Pri odpojení varnej platne od elektrickej siete dôjde k vynulovaniu nastavených parametrov a k blokovaniu ovládania varnej platne.

Zapnutie varnej dosky

Stiskneme pouze senzor B (síťový spínač). Na obou displejích se objeví symbol „0“ nebo „H“ a symboly aktivace varné zóny „N“ blikají. Neprovedeme-li další volbu do 10 sec, dojde k automatickému vypnutí varné desky.

Zapnutie varných zón

Do 10 sec po zapnutí varnej dosky stlačte senzor »L« požadovanej varnej zóny. Príslušný symbol aktivácia varnej zóny »N« zostane trvalo svietiť, ostatné symboly »N« zhasnú. Do 8 sec vykonáme pomocou senzorov »+« a »-« nastavenie požadovaného stupňa výkonu (1 - 9).

Nastavenie stupňa výkonu bez funkcie predohrevu

Aktivujte varnú zónu (symbol »N« trvale svieti) a do 8 sec vyberte výkonový stupeň.

Poznámka

Nastaviť výkonový stupeň je možné aj pomocou senzora »-«. Maximálna výkonový stupeň tak nastavíme rýchlejšie než postupným zvyšovaním výkonu pomocou senzora »+«.

Nastavenie stupňa výkonu s funkciou predohrevu

Uľahčí varenie rýchlejším uvedením pokrmu do varu plným výkonom a potom sa výkon automaticky prepne na zvolený nižší stupeň.

- aktivujeme príslušnú varnú zónu.
- Nastavíme výkonový stupeň 9
- Stlačíme senzor »+«
- Do 10 s nastavíme požadovaný výkonový stupeň
- Ak neurobíme aktiváciu predohrevu do 10 s, táto funkcia sa zruší.

Po celú dobu predohrevu bude varná zóna nastavená na maximálny výkon a na displeji sa striedavo zobrazuje symbol »A« a predvolený výkonový stupeň. Po uplynutí doby predohrevu sa varná zóna automaticky prepne na predvolený výkonový stupeň.

Doby predohrevu pre príslušné výkonové stupne sú uvedené v tabuľke.

Výkonový stupeň	Doba prevádzky na maximálny výkon (doba predohrevu)	Bezpečnostné vypnutie
0		0
U		6 h
1	1 min	6 h
2	3 min	6 h
3	4 min 48 sec	5 h
4	6 min 30 sec	5 h
5	8 min 30 sec	4 h
6	2 min 30 sec	1,5 h
7	3 min 30 sec	1,5 h
8	4 min 30 sec	1,5 h
9		1,5 h

Zmena stupňa výkonu

Pre zmenu stupňa výkonu aktivujte príslušnú varnú zónu (senzor »L«) a stlačením senzorov »+« a »-« vykonajte požadovanú zmenu.

Vypnutie varnej zóny

- Aktivujte príslušnú varnú zónu.
- Súčasným stlačením oboch senzorov D (+) a C (-) sa varná zóna vypne, alebo stlačením senzora C (-) postupne nastavíme výkonový stupeň na »0«.
- Po vypnutí varnej zóny bude displej príslušnej zóny zobrazovať symbol »H«, ktorý poukazuje na to, že táto zóna je horúca a je možné využiť toto zvyškové teplo.

Indikátor zvyškového tepla

Ihneď po vypnutí varnej zóny alebo celej dosky sa na displeji zobrazí »H«. To znamená, že varná zóna je zahriata na teplotu vyššiu ako 60 ° C. Po vychladnutí dosky symbol zmizne.

Poznámka

Ak dôjde k zobrazení »H« na displeji po pripojení dosky na el. sieť (napr. pri zapnutí po výpadku dodávky el. energie počas varenia alebo pri prvotnom pripojení dosky k el. sieti), znamená to, že doska bola odpojená od prívodu el. energie v horúcom stave. Toto nie je na závalu, symbol »H« zmizne po uplynutí doby nastavenej výrobcom.

Funkcia udržiavania pokrmu v teplom stave

Pomocou nízkeho výkonu udržiavame pokrm v teplom stave.

Nastavenie funkcie:

- Nastavíme varnú zónu na stupeň výkonu 1 a stlačíme senzor »-«.
- Na displeji sa zobrazí »u«.

Uzamknutie ovládania varnej dosky

Ak chceme uzamknúť nastavený režim varnej dosky (zabráni nechcenému prestaveniu varnej platne pri prevádzke), stlačíme senzor A (kľúč) po dobu minimálne 2 sec. Rozsvieti sa kontrolné svetidlo »F«.

Pri uzamknutom ovládaní varnej platne zostáva funkčné iba vypnutie varnej dosky (stlačením senzora B (sieťový spínač) alebo vypnutie uzamknutia stlačením senzora A (kľúč). Po vypnutí uzamknutia (indikačná dióda u senzora A zhasne) môžeme znova ovládať všetky funkcie varnej dosky.

Poznámka

Uzamknutie varnej dosky je možné len v zapnutom stave.

Detská poistka

Detská poistka slúži na znemožnenie použitia spotrebiča. Detskú poistku je možné aktivovať len keď nie je nastavený výkonový stupeň varných zón.

Postup

- Zapnite varnú dosku stlačením senzora »B«.
- Na displejoch sa zobrazia blikajúce desatinné body.
- Do 3 sec stlačte súčasne senzory »+« a »-« a následne senzor »+«.
- Na displejoch sa na okamih zobrazí L a doska zhasne.
- Pri pokuse o zapnutie dosky sa displej s L rozsvieti.

Deaktivácia – vypnutie detskej poistky

- Zapnite dosku stlačením senzora »B«.
- Rozsvieti sa na displejoch L.
- Do 3 sec stlačte súčasne senzory »+« a »-« a následne senzor »-«.
- Doska je pripravená na použitie.

Vypnutie varnej dosky automatické

Vypnutie varnej dosky ochranné

Vypnutie varnej dosky bezpečnostné

Vypneme-li všechny varné zóny, varná doska sa do 10-ti sec automaticky vypne.

Celá varná doska sa vypne v prípade, že stlačíme jeden senzor alebo viac senzorov na dobu dlhšiu ako 12 sec (napr. položíme utierku alebo nádobu na ovládacie symboly).


Doska je vybavená bezpečnostným vypnutím. Doba, po ktorej dôjde k vypnutiu závisí na nastavenom stupni výkonu - vid' tabuľka.

Tabuľka chýb	
Displej	Príčina
F1	príliš silné osvetlenie
F2	silné pulzujúce svetlo (napr. žiarovka)
F3	senzor prekrytý svetlým predmetom
F4	silné premenlivé osvetlenie

Poznámka

Zásady používania sklokeramickej platne Upozornenie!

- Symboly F1 až F4 sa striedavo zobrazujú so symbolmi A0 - A9, ktoré označujú konkrétne senzory.
- Pri nevhodnom použití varnej dosky (napr. ohrev prázdnjej nádoby), môže dôjsť k jej prehriatiu. Tento stav je signalizovaný symbolom »t« na displejoch.
- Spotrebič môžu obsluhovať podľa návodu na obsluhu iba dospelé osoby.
- Nie je prípustné ponechať deti bez dozoru pri spotrebiči, ktorý je v prevádzke.
- Elektrická varná platňa je spotrebič, ktorého prevádzka vyžaduje dozor.
- Pred prvým použitím spotrebiča je nutné odpojiť prírodnú šnúru zo zásuvky, alebo vypnúť hlavný vypínač (istič) a spotrebič riadne vyčistiť (čistiace prostriedky viz kapitola „Čistenie a údržba“).

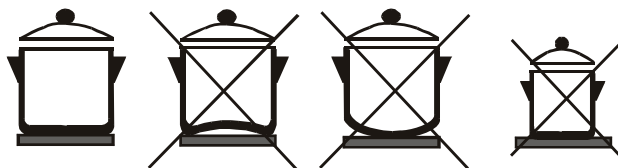

- Vyhnite sa ohrevu prázdných smaltovaných nádob, ktorých dna sa tým môžu poškodiť a pri presune nádoby poškrabať povrch varnej platne.

- Nie sú vhodné nádoby s ryhovaním resp. ostrými výstupkami na dne.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo byť dno kovových nádob 2-3mm hrubé, u nerezových nádob s vrstveným (sendvičovým) dnom 4-6mm.
- Pri izbovej teplote by malo byť dno mierne vyhlbené, pretože sálaním tepla sa rozťahuje, aby tak potom mohlo rovno ležať na povrchu varnej zóny. Tým sa zaistená minimálna tepelná strata pri styku plôch.
- Vždy sa snažte, aby dno použitej nádoby zodpovedalo svojou veľkosťou priemeru zvolenej varnej zóny.
- Príliš malý hrniec a nerovné dno vedú k opakovanému zapínaniu obmedzovača teploty. Napriek tomu nie je na škodu, ak je priemer nádoby väčší než vyznačená varná zóna.
- U varných platní, ktoré majú lakovaný rám, sa nesmú okraje nádob dotýkať rámu varnej platne alebo byť naň položené.
- Pre uvedenie pokrmov do bodu varu používajte vyšší stupeň príkonu. Po uvedení pokrmu do varu prepnite na nižší príkon varnej zóny.
- Na horúce varné zóny nekladte predmety z umelej hmoty (lyžice, misky, cedidlá apod.), tieto materiály sa taví a pripaľujú.
- Prehriate tuky a oleje sa môžu vznietiť, preto dávajte pozor pri úprave pokrmov s tukmi a olejmi (fritovanie apod.).
- Varnú platňu udržiavajte čistú a suchú. Vlhké dno hrncov môžu spôsobiť vznik škvrn.
- Povrch platne je počas jej prevádzky horúci, môže dôjsť k popáleniu - sledujte ukazovatele zvyškového tepla.
- Ak dôjde k poruche varnej platne, vypnite spotrebič z prívodu elektrickej energie a obráťte sa na servisnú firmu.

Stručné zásady pre používanie sklokeramických platní - tipy na úsporu energie:

- Používajte nádoby s rovným dnom, do povrchu ktorých nie sú vtlačené nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť škrabance.
- Dno nádoby musí mať priemer najmenej taký ako je priemer varnej zóny, aby nemohlo dochádzať k vypínaniu obmedzovačom teploty počas varenia v dôsledku prehriatia varnej zóny.
- Pri varení prikrývajte hrniec pokrievkou, príkon elektrickej energie regulujte tak, aby ste nemuseli pokrievku posúvať alebo ju odkladať.
- Sklokeramická platňa sa nesmie používať na vyhrievanie miestnosti.

Používanie varnej dosky

- Nezapínajte varnú zónu, pokiaľ na ňu nepoložíte nádobu a nikdy nepoužívajte varnú dosku na vykurovanie miestností.
- Akýkoľvek tuk alebo olej na varných zónach môže vzbĺknúť. Preto buďte opatrní pri používaní týchto surovín pri príprave jedla (napr. hranolčeky) a vždy dozerajte na celý proces varenia.

- Používajte nádoby s rovným dnom, do povrchu ktorých nie sú vtlačené nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť škrabance.
- Zrnká piesku môžu spôsobiť škrabance, ktoré sa nedajú odstrániť. Na varnú plochu dávajte iba nádoby s čistým dnom. Nádoby vždy zdvihnite, keď ich budete chcieť presunúť.
- Nepoužívajte hlinené nádoby, môžu poškrabať povrch varnej dosky.
- Nepoužívajte sklokeramickú dosku ako odkladaciu plochu.
- Hrozí vznik škrabancov, prípadne iného poškodenia. Neohrievajte jedlo v alobalových fóliách, nádobách z plastu a podobných. Nebezpečenstvo roztavenia, požiaru, prípadne poškodenia varnej dosky.
- Nenechávajte nádoby prekypieť. Varná doska je chránená proti prehriatiu, ale nádoba s prekypeným obsahom sa môže ohriať tak, že poškodí dosku. Na také poškodenie sa nevzťahuje záruka.
- Nikdy nepoužívajte nádoby s deformovaným dnom. Dutina alebo guľaté dno môže zasahovať do činnosti ochrany proti prehriatiu a spotrebič sa veľmi ohreje. To môže viesť k prasknutiu sklokeramickej dosky a k poškodeniu dna.
- Sklokeramická doska je veľmi pevná, avšak nie je nerozbitná. Pokiaľ na dosku dopadne predmet hranou, môže doska prasknúť. Poškodenie sa prejaví ihneď alebo po krátkej chvíli. Poškodenú varnú dosku ihneď odpojte od elektrickej siete a nepoužívajte ju.
- Nikdy nedávajte na varné zóny nádoby s vlhkým dnom alebo pokrievky so skondenzovanou parou. Môže dôjsť k poškodeniu varných zón.
- Nikdy nenechávajte na varnej zóne nádoby vychladnúť. Pod nádobou sa môže tvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť jej koróziu.
- Pri čistení najskorej odstráňte zvyšky jedla z varnej plochy a to ihneď v priebehu varenia a konečné čistenie urobte až po ukončení varenia. Zvláštnu pozornosť venujte odstráneniu cukornatých pripečenín, tieto môžu pri dlhodobom pôsobení narušiť štruktúru sklokeramickej dosky.
- Uistite sa, že všetky zvyšky čistiacich prostriedkov sú po použití úplne odstránené, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu sklokeramickej dosky pri zahriatí varných zón.
- Kovovo sa lesknúce škrvny vznikajú používaním hliníkových nádob alebo použitím nevhodného čistiaceho prostriedku, škrvny sa dajú odstrániť iba opakovaným čistením.
- Poškrabanie sklokeramiky môžu spôsobiť napr. pieskové zrná z čistenej zeleniny, zvyšky nevhodného čistiaceho prášku.
- Dosku znečistenú hlinou, pieskom alebo podobnými brúsnyimi prostriedkami jemne otrite mäkkou vlhkou utierkou dočista a vyčistite tekutým čistiacim prostriedkom, určeným pre sklokeramické povrchy.

- Nepoužívajte drôtenky, mycie huby ani iné prostriedky s drsným povrchom. Rovnako neodporúčame používanie korozívnych a agresívnych prípravkov, ako sú napr. spreje na rúry na pečenie a na odstraňovanie škvŕn.
- Pri varení sa nesmú okraje nádob dotýkať rámu sklokeramickej dosky a ani sa nesmú na neho položiť.

Výrobca neodpovedá za defekty sklokeramickej dosky, ktoré vznikli nevhodným typom použitých nádob ani za defekty, ktoré vznikli nevhodnou alebo neprimeranou manipuláciou.

Akákoľvek zmena vzhľadu sklokeramickeho povrchu neovplyvní správnú funkčnosť ani odolnosť varnej dosky. Zmeny farby sú výsledkom pôsobenia pripálených zvyškov jedla alebo použitia nádob z hliníku alebo medi. Tieto šmuhy sa dajú odstrániť iba veľmi ťažko.

Príklady činností pri nastavení príkonových stupňov	
0	Vypnuté
1 – 3	Stupeň je určený • pre udržiavanie kvapalín v miernom varení, • mierny a pomalý ohrev bez nebezpečenstva pripálenia, • rozpúšťanie masla, čokolády, • rozmrazovanie, • varenie malého množstva kvapaliny.
4 – 6	Stupeň možno použiť • pri intenzívnom varení, • udržiavaní varu väčšieho množstva kvapaliny, • dusení (varení v pare).
7 - 9	Stupeň používame • pri príprave pokrmov vyžadujúcich rýchly ohrev a vysokú teplotu (bifteky, rezne, opekané zemiaky a pod.), • pri zohrievaní pokrmov pred prepnutím na nižší stupeň.


Poznamka

Pravá zadná varná zóna má v dôsledku pripojenia na 230V znížený príkon. Používa sa hlavne na ohrev menšieho množstva potravín a pre udržiavanie potravín v miernom varení.

Doporučenie

Vaša sklokeramická platňa je vzhľadovo pekná a nenáročná na používanie. Nasledujúce rady a doporučená Vám pomôžu udržiavať ju v takom stave, aby Vám vydržala naozaj dlho.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič!
- Vašu sklokeramickú platňu čistíte pravidelne, najlepšie po každom použití.
- Najprv odstráňte zo sklokeramickej platne všetky zaschnuté zvyšky jedla a tekutín pomocou čistiacej škrabky (v príslušenstve spotrebiča).
- Akonáhle je platňa chladná, naneste na ňu niekoľko kvapiek vhodného čistiaceho prostriedku a vyčistite jej povrch papierovým obrúskom alebo čistou, jemnou utierkou.
- Plochu dôkladne umyte a vysušte ďalším papierovým obrúskom alebo mäkkou látkou.
- Nepoužívajte drôtenky, mycie huby alebo akékoľvek iné čistiace predmety s drsným povrchom.
- Rovnako tiež nedoporučujeme používať prípravky podporujúce koróziu ako sú napríklad spreje pre rúry na pečenie a na odstraňovanie škvr.
- Ak sa Vám na rozohriatom povrchu Vašej sklokeramickej platne nedopatrením roztaví akýkoľvek predmet z plastu, kuchynskej fólie, cukor alebo potravinu obsahujúce cukor, odstráňte ho okamžite pomocou čistiacej škrabky kým je platňa horúca, a to nielen z varnej platne, ale, v prípade znečistenia, aj z povrchu nádoby. Tým zabránite poškodeniu povrchu varnej platne.
- Pred prípravou jedla, ktoré obsahuje väčšie množstvo cukru (napr. džem), potrite platňu vhodným ochranným prostriedkom, aby ste chránili jej povrch pred poškodením cukrom v prípade vyvetia pokrmu alebo pri jeho rozliatí na povrch platne.

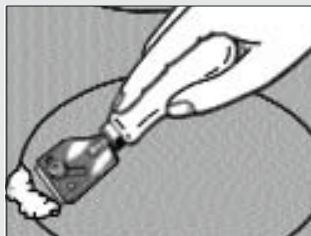

Kovovo sa lesknúce škvrny vznikajú trením dna hliníkového hrnca alebo použitím nevhodného čistiaceho prostriedku. Tieto škvrny sa odstraňujú pracne, až po niekoľkonásobnom čistení.

Farebné zmeny na varnej platni sú spôsobené neodstrániteľnými pripálenými zvyškami pokrmov. Nemajú vplyv na funkčnosť sklokeramiky, nejedná sa o zmenu v materiále.

Obrúsenie dekóru môžeme spôsobiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo ak dlhšiu dobu posúvame dnom hrnca po povrchu varnej platne. Na varnej platni vzniká tmavá škvrna.

Čistiace prostriedky

Čistiace prostriedky vhodné na sklokeramické varné plochy.

Reklamácia

Ak sa vyskytne v záručnej dobe na spotrebiči závada, neopravujte je sami. Reklamáciu si uplatníte v predajni, v ktorej ste daný spotrebič zakúpili, u značkového servisu GORENJE SLOVAKIA alebo u servisných gescií, uvedených v Záručných podmienkach. Pri uplatňovaní reklamácie sa riadte textom Záručného listu a Záručných podmienok. Bez predloženia riadne vyplneného Záručného listu je reklamácia neplatná.

Sposoby wykorzystania i utylizacji opakowań

- Vlnitá lepenka, baliaci papier
- predaj zberným surovinám
 - do zberných kontajnerov na zberný papier
 - iné využitie
- Obalová fólia a PE vrecia
- do zberných kontajnerov na plasty

Likvidácia spotrebiča po ukončení životnosti



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Spotrebič obsahuje hodnotné materiály, ktoré by mali byť opätovne využité. Podľa možnosti spotrebič odovzdajte do zberných surovín alebo na miesto určené obcou na odkladanie odpadu.

Predpis pre inštaláciu

Tento predpis je určený predovšetkým pracovní- kom oprávnených inštalačných a opravárenských organizácií. Odporúčame Vám však, aby ste si vo vlastnom záujme tento predpis preštudovali.

Spotrebiče sú nastavené a schválené podľa predpisov:

STN EN 60335-1 ed. 2 - Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

STN EN 60335-2-6 - Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobné účely. Časť 2-6: Osobitne požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče.

STN EN 55 014-1: 95 - Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné zariadenia. Časť 1: Vyžarovanie.

Inštalácia spotrebiča musí byť uskutočnená v súlade s:

STN332180 - Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov.

STN920300- Požiarna bezpečnosť tepelných zariadení.

STN730823 - Požiarno-technické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt.

Z hľadiska funkcie spotrebiče je pri inštalácii nutné vykonať tieto úkony:

- kontrolu funkcie vyhrievacích telies, ovládacích a regulačných prvkov,
- Odskušanie všetkých funkcií spotrebiča a oboznámenie sa s jeho obsluhou a údržbou.

Dôležité upozornenie!

Pri akejkoľvek manipulácii so spotrebičom mimo bežného používania je potrebné zaistiť jeho odpojenie zo zásuvky alebo vypnutie hlavného vypínača pred spotrebičom (ističa)

Umiestnenie varnej platne

Inštalácia musí byť prevedená v súlade s vyššie citovanými normami.

- Elektrická varná platňa je určená z hľadiska pôsobenia vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-3 pre normálne prostredie.
- Pre bezpečné vzdialenosti stien a nábytku od varnej platne platí STN 92 0300.
- Varná platňa je určená na zabudovanie do výrezu v pracovnej doske minimálnej hrúbky 30 mm, povrchovo krytej tepelne

odolným materiálom.

- Pracovná doska musí byť inštalovaná vo vodorovnej polohe a musí byť na strane k stene utesnená proti zatekaniu kvapalín.
- Rozmery výrezu pre varnú platňu a jeho poloha sú uvedené na obr.
- Bezpečné vzdialenosti tak stien a nábytku sú na obr.
- Plochy vzniknuté vo výreze otvoru doporučujeme kryť vhodným lakom (napr. silikónovým), resp. hliníkovou fóliou, ktorá zníži prenikanie vlhkosti do platne.
- Pod varné platne sa nemôžu inštalovať bez zvláštneho opatrenia rúry, u ktorých môžu spaliny z pečenia prúdiť smerom nahor pod varnú platňu.
- Zadná stena kuchynskej linky za varnou platňou musí byť taktiež z tepelne odolného materiálu (120°C). Najmenšia vzdialenosť zadnej hrany varnej platne od zadnej steny je 40 mm.
- Varná platňa nesmie byť inštalovaná v tesnej blízkosti kuchynskej skrinky z horľavého materiálu, presahujúcej nad povrch pracovnej dosky.
- Nad varnou platňou sa doporučuje inštalovať iba odsávač pár (digestor), nad ktorým môže byť umiestnená kuchynská skrinka. Samostatnú skrinku bez odsávača pár pre inštaláciu nad varnú platňu nedoporučujeme. Minimálna vzdialenosť medzi varnou platňou odsávačom je 650mm, ďalej podľa doporučení výrobcu odsávačov pár.
- Pred inštaláciou spotrebiča do výrezu v pracovnej doske nalepte po obvode spodnej časti rámu tesnenie proti zatekaniu kvapalín, ktoré je priložené v príslušenstve.
- Prichytenie – zaistenie vstavanej platne v nábytku je znázornené na obrázku.





Varná platňa musí byť pripojená tak, aby bol prístup k elektrickej zásuvke.

Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti

Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti smie vykonávať iba oprávnená a odborne spôsobilá osoba. Do rozvodu pred spotrebičom musí byť zabudovaný spínač pre odpojenie spotrebiča od elektrickej siete, u ktorého je vzdialenosť rozpojených kontaktov všetkých pólov minimálne 3 mm. Táto povinnosť odpadá, ak je pripojovací šnúra opatrená vidlicou a túto vidlicu je možné snadno a bez prekážok vybrať zo zásuvky

- K pripojeniu varnej platne použite 3 žilový sieťový kábel o prierezu 1,5 mm, napríklad H05VV-F3G1,5, ktorého konce upravte podľa obrázku.

- Konce vodičov je nutné spevniť proti rozstrapateniu nalisovaných koncoviek.
- Po upevnení koncov vodičov pod hlavy skrutiek vo svorkovnici založite kábel do krabičky svorkovnice a zaistíte proti vytrhnutiu sponou.
- Nakoniec zatvorte veko krabice svorkovnice.
- Po pripojení spotrebič otočte do pracovnej polohy, vložte do výrezu a skontrolujte polohu prírodného kábla.
- Varnú platňu zaistíte sponami (viď. obrázok), a to primeranou silou tak, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

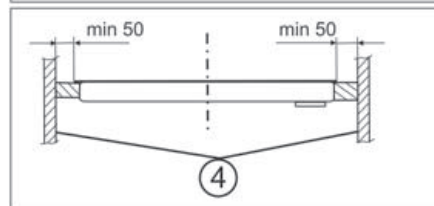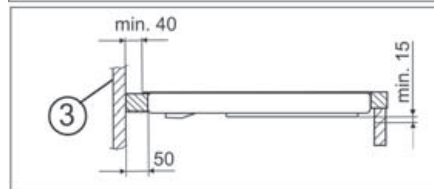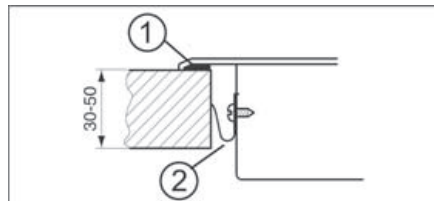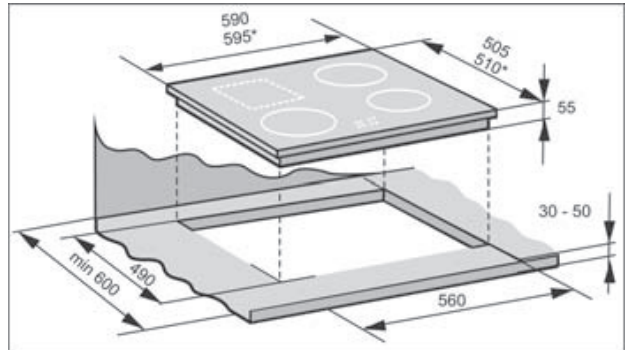

1. Tesnenie
2. Upínka
3. Zadná stena
4. Bočné steny

Upozornění:

Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn výrobku, které nemají vliv na funkci výrobku.

Príslušenstvo	
Tesniaca hmota	1 ks
Čistiaca škrabka	1 ks
Úpinka	4 ks
Skrutka	4 ks

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Elektrická vstavaná varná platňa	VDS620FF
Rozmery	
Výška / šírka / hĺbka : Š x Hl. x V (V = zabudovaná hĺbka) (mm)	590 / 505 / 55
Rozmery výrezu v pracovnej doske (mm) : Š x Hl x Tl. pracovnej dosky	560 x 490 x (30 - 50)
Varné zóny	
Ľavá predná Ø180 mm	1,80 kW
Pravá predná Ø 145 mm	1,20 kW
Pravá zadná Ø145 mm	0,50 kW
Elektrické napätie	230 V ~
Celkový elektrický príkon	3,50 kW

INFORMÁCIE O VÝROBKU, NARIADENIE (EÚ) Č.66/2014			
	Symbol	Jednotka	Hodnota
Meno dodávateľa alebo ochranná známka			MORA
Identifikácia modelu			VDS620FF
Typ varnej dosky			
Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie			3
Technológia ohrevu	EE electric burner		sálavé zóny na varenie
Priemery varných zón a / alebo plôch	Ø	cm	18,0
			14,5
			14,5
Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie	EElectric cooking	Wh/kg	192,4
			200,8
			187,1
Spotreba energie varnej dosky vypočítaná	EE electric hob	Wh/kg	193,4

TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ / TROJFÁZOVÉ PRIPOJENIE / PODŁĄCZENIE TRÓJFAZOWE / HÁROMFÁZISÚ CSATLAKOZÁS

