


SK**Návod na obsluhu, inštaláciu a pripojenie****Sklo keramický vstavaný varný panel**

Sklo keramický vstavaný varný panel

Vážený zákazník!

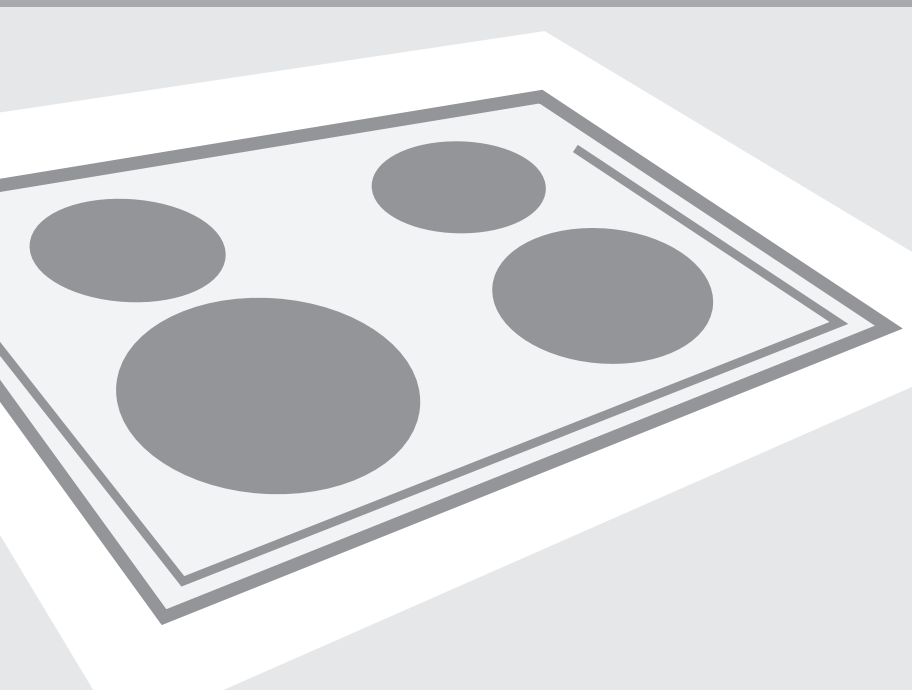

Sklokeramický panel je určený na použitie v domácnosti.

Naša výrobky sú zabalené v materiáloch priaznivých k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať, alebo zničiť bez záťaž na životné prostredie.

Pokyny k obsluhu

Pokyny k obsluhu sú určené pre užívateľa. Popisujú spotrebič a jeho použitie. Pokyny platia pre rôzne typy spotrebičov a z toho dôvodu môžu obsahovať popis funkcií, ktoré nemusia byť dostupné na vašom spotrebiči.

Pokyny k pripojeniu

Spotrebič musí byť pripojený v súlade s priloženými pokynmi, ako aj v súlade s platnými predpismi a normami. Pripojenie môže byť vykonané iba kvalifikovanou osobou.

Typový štítok

Typový štítok obsahujúci základné informácie a spotrebiči je umiestnený v dolnej časti panela.

Požiar na ochrana

Keď je varný panel zabudovaný, časť kuchynského nábytku, ktorá je vyššie ako panel, sa môže opierať jednou stenou o panel, čím zabezpečí, že nábytok na druhej strane panela nie je vyššie ako úroveň panela.

Dôležité - Čítajte pred použitím zariadenia	3
Popis spotrebiča.....	5
Varné zóny.....	7
Ovládanie varných zón	9
Čistenie a údržba.....	16
Inštalácia	17
Pripojenie spotrebiča do elektrickej siete.....	20
Technické údaje	22

Dôležité - Čítajte pred použitím zariadenia

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- **UPOZORNENIE:** Zariadenie a jeho časti sa počas používania zohrejú na vysokú teplotu. Pri údržbe sa nedotýkajte výhrevných častí. Deti mladšie ako 8 rokov držte z dosahu zariadenia.
- **VAROVANIE:** Nebezpečenstvo požiaru: nič neskladujte na varných povrchoch.
- **VAROVANIE:** Pri použití tuku a oleja nenechávajte zariadenie bez dozoru, hrozí riziko požiaru. Nikdy sa nepokúšajte oheň uhasiť vodou, ale vypnite zariadenie a oheň zakryte pokrievkou alebo vlhkou utierkou.
- Po použití vypnite varnú zónu a nespoliehajte sa na snímač.
- **VAROVANIE:** Ak je prasknutý povrch, vypnite zariadenia na zabránenie rizika zásahu elektrickou energiou.
- Na čistenie varných zón nepoužívajte parné a vysokotlakové čistite, pretože môžu mať za následok riziko úrazu elektrickou energiou.
- Zariadenie je určené na ovládanie externými hodinami alebo špeciálnymi riadiacimi systémami.

Upozornenie


- Zariadenie môže pripojiť k napájaniu len autorizovaný servisný pracovník.
- Neodborná manipulácia alebo oprava zariadenia môže mať za následok riziko úrazu alebo poškodenia zariadenia. Všetky opravy prenechajte autorizovanému servisnému pracovníkovi.
- Zariadenie je určené na varenie. Nepoužívajte ho na iný účel, napríklad na vykurovanie. Na varné zóny neumiestňujte prázdne varné nádoby.
- Ak je v blízkosti zariadenia pripojené iné zariadenie, zabezpečte, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s horúcimi varnými zónami.
- Pod zariadením neskladujte predmety citlivé na teplo, ako napríklad čistiace prostriedky, spreje, atď.

- Použitie varnej dosky ako odkladacieho priestoru môže mať za následok poškriabanie alebo iné poškodenie. Na varnej doske nikdy nezohrievajte pokrm v hliníkových fóliách alebo v plastových nádobách. Fólia alebo plastové nádoby sa môžu roztaviť a hrozí riziko požiaru alebo poškodenia varnej dosky.




Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Popis spotrebiča

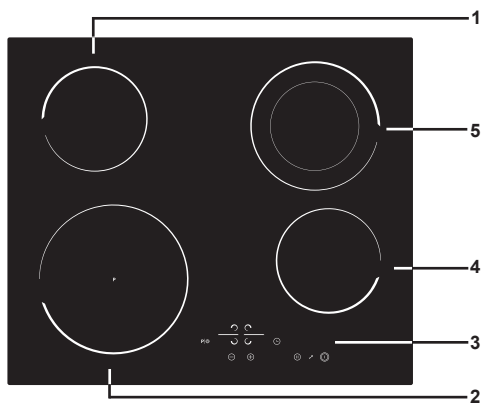

1. Zadná ľavá varná zóna
2. Predná ľavá varná zóna
3. Ovládacia jednotka varného panela
4. Predná pravá varná zóna
5. Zadná pravá varná zóna

**Ovládacie prvky varnej
platne
(podľa modelu)**

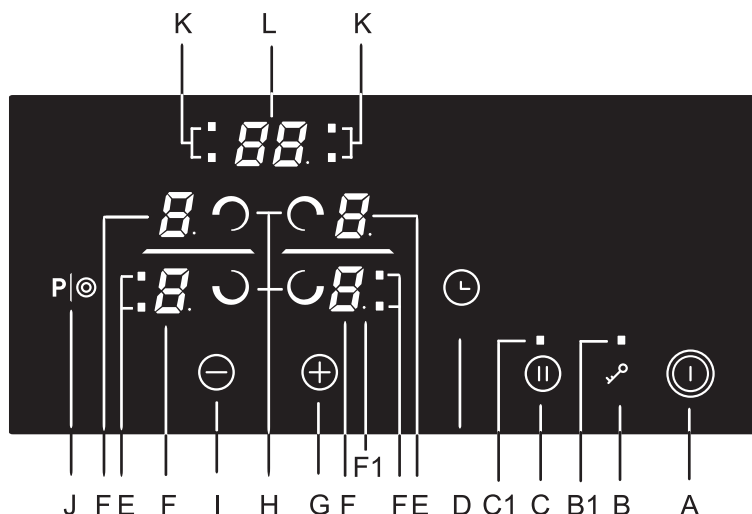

Ovládacie senzorové tlačidlá:

- A** Senzor vypnutia/zapnutia varnej platne
- B** Senzor detskej zámky
- B1** Signálne svetlo detskej zámky
- C** Senzor Stop & Go (senzorové tlačidlo dočasného pozastavenia varenia)
- C1** Signálne svetlo Stop & Go
- D** Senzor alarmu alebo časovača
- E** Kontrolka rozšírenia varnej zóny
- F** Displej úrovne výkonu/displej zvyškového tepla

- F1** Desatinný znak aktívnej funkcie
- G** Senzor zvýšenia hodnoty/nastavenia
- H** Senzor výberu varnej zóny
- I** Senzor zníženia hodnoty/nastavenia
- J** Senzor zapnutia/vypnutia rozšírenia varnej zóny
- K** Vypnutie kontrolky časovača
- L** Displej času

Pred prvým použitím spotrebiča

Vyčistite sklokeramický povrch vlhkou tkaninou a nejakým ručným saponátom na riad. Nepoužívajte agresívne saponáty ako sú drsné čističe, ktoré poškriabu povrch, drsné špongie, alebo odstraňovače škvŕn.


Dôležité upozornenia

- Nezapínajte prázdnu varnú zónu bez nádoby a nikdy nepoužívajte varný panel na vykurovanie izby!
- Uistite sa, že varné zóny a dolné časti nádob sú čisté a suché, a že je medzi nimi možné dostatočné prevádzanie tepla, aby ste sa vyhli akémukoľvek poškodeniu ohrevného povrchu.
- Akýkoľvek tuk alebo olej, ktorý ostal na varnej zóne sa môže vznietiť. Preto buďte pri používaní tuku a oleja pri príprave jedla opatrný a kontrolujte celý priebeh prípravy.
- Nekladte mokrú nádobu alebo zaparenú pokrievku na varné zóny, pretože vlhko ich môže poškodiť.
- Nenechávajte horúcu nádobu vychladnúť na varných zónach, pretože sa pod nimi tvorí vlhko, čo spôsobuje koróziu

Dôležité upozornenia k sklokeramickému varnému panelu

- Varná zóna dosiahne zvolený výkon a teplotu veľmi rýchlo; ale oblasť obklopujúca varné zóny zostane relatívne chladná.
- Panel je odolný voči zmenám teploty.
- Panel je tiež nárazuvzdorný. Nádoby naň môžete položiť surovo, bez toho, aby sa poškodil.
- Sklokeramický panel by ste nemali používať ako pracovnú plochu. Ostré predmety môžu spôsobiť škrabance.
- Príprava pokrmu v tenkých hliníkových alebo plastických nádobách na horúcich varných zónach nie je povolená. Nekladte žiadne umelohmotné predmety, alebo hliníkové fólie na sklokeramický panel.
- Nikdy nepoužívajte sklokeramický panel, ktorý je prasknutý, alebo zlomený. Ak na panel spadne nejaký predmet ostrou hranou, môže spôsobiť nalomenie panela / sklokeramiky. Následky sú viditeľné ihneď, alebo iba o chvíľu. Ak by sa objavili nejaké praskliny, ihneď odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Ak sa rozsype cukor na horúci sklokeramický varný panel, alebo cukrový pokrm, ihneď utrite panel.

Kuchynský riad

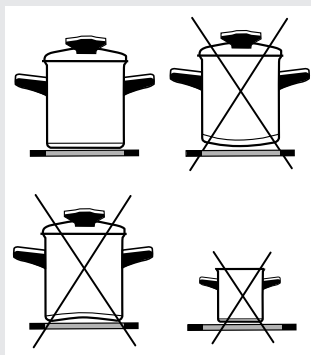

Tipy k použitiu kuchynského riadu


Používajte vysoko-kvalitný kuchynský riad s rovným a pevným dnom.

- Prenos tepla je najlepší, keď dno nádoby a varná zóna majú rovnaké rozmery a nádoba je položená na stred varnej zóny.
- Keď používate tvrdené sklo (Pyrex), alebo porcelánové nádoby, dodržujte, prosím pokyny výrobcu tohto riadu.
- Keď používate tlakový hrniec, nenechávajte ho bez dozoru, kým nedosiahne požadovanú teplotu. Varná zóna by mala byť počiatočne nastavená na maximálny výkon; pretože tlak stúpa, pomocou senzorov znížte výkon podľa pokynov výrobcu tlakového hrnca.
- Zaistíte, aby bol vždy dostatok vody, aj v tlakovom hrnci aj v akejkoľvek inej nádobe na varenie, pretože použitie prázdnej nádoby na varnom paneli môže spôsobiť prehriatie, ktoré poškodí aj nádobu aj varnú zónu.
- Riad z tvrdeného skla (Pyrex) so špeciálne brúseným dnom je vhodný na použitie na varných paneloch, ak sa veľkosťou zmestí na varnú zónu. Nádoby s väčšími rozmermi sa môžu porušiť kvôli tepelnému namáhaniu.
- Keď používate akýkoľvek špeciálny, alebo netradičný riad, dodržujte pokyny výrobcu kuchynského riadu.
- Keď používate vysoko-reflexnú panvicu (lesklý povrch), alebo panvicu s hrubým dnom na sklokeramickom varnom paneli, doba varenia sa o niekoľko minút predĺži (max o 10 min). Ak si želáte uvariť väčšie množstvo jedla, odporúča sa použiť nádobu s plochým tmavým dnom.
- Nepoužívajte hlinené nádoby na varenie, pretože môžu zanechať škrabance na sklokeramickom varnom paneli.
- Rozmery dna nádoby by mali súhlasiť s rozmermi varnej zóny. Ak je nádoba príliš malá, premrhá sa teplo; navyše, použitie príliš malej nádoby môže poškodiť varnú zónu.
- Vždy keď je to možné pri varnom procese, použite pokrievku.
- Nádoba by mala byť náležitej veľkosti vzhľadom na množstvo pripravovaného jedla. Prípravou malého množstva jedla vo veľkej nádobe plytváte energiou.
- Jedlá, ktoré potrebujú dlhú dobu na varenie by ste mali pripravovať v tlakovom hrnci.
- Nejakú zeleninu, zemiaky atď. môžete variť v malom množstve vody; ale, pevne položte pokrievku. Keď sa voda chystá vrieť, znížte výkon na nastavenie, ktoré udrží teplotu tesne nad bodom varu.


Úspora energie

Obsluha varnej zóny

Zapnutie varnej platne

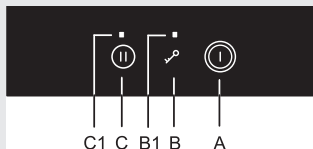

Zapnutie varných zón

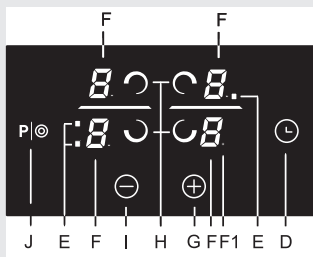

- Varná platňa je vybavená elektronickými senzorovými tlačidlami, ktoré sa postupne aktivujú, keď sa dotknete príslušného senzora prstom najmenej na jednu sekundu.
- Aktiváciu senzorového tlačidla potvrdí pípnutie.
- Na povrch senzorových tlačidiel neukladajte žiadne predmety (môže sa tým spustiť chybové hlásenie).
- Povrch senzorových tlačidiel musí byť vždy čistý.
- Stlačte tlačidlo senzora on/off (A) a podržte ho najmenej jednu sekundu. Varná platňa je aktivovaná; zobrazí sa „0“ vedľa všetkých displejov úrovne výkonu (F) a desatinný znak (F1) začne blikať.



Každé ďalšie nastavenie sa musí vykonať v rozsahu 10 sekúnd; inak sa varná platňa znovu automaticky vypne.

- Ak ste varnú platňu zapli so senzorovým tlačidlom on/off (A), požadovanú varnú zónu musíte aktivovať do nasledujúcich 10 sekúnd. Aby ste tak urobili, stlačte senzorové tlačidlo (H). Vedľa displeja úrovne výkonu aktuálne vybranej varnej zóny sa rozsvieti desatinný znak (F1).
- Stlačením senzorového tlačidla „+“ (G) nastavíte úroveň výkonu na 1 - 9. Ak najprv stlačíte tlačidlo „-“ (I), hneď sa zvolí nastavenie 9.



Každé ďalšie nastavenie musí byť vykonané v rozsahu 10 sekúnd; inak sa varný panel znovu automaticky vypne.



Naraz môžete nastaviť len jednu vybranú varnú zónu – tú, ktorú označuje desatinný znak (F1).


Zmena úrovne výkonu varnej zóny

- Zvoľte varnú zónu stlačením/dotykom senzorového tlačidla (H). Desatinný znak (F1) sa rozsvieti na displeji zvolenej varnej zóny (F).
- Stlačením senzorového tlačidla „+“ (G) alebo „-“ (I) zmeníte úroveň výkonu.

Funkcia opakovaného ohrevu varnej zóny

- Účelom opakovaného ohrevu varnej zóny je udržať jedlo, ktoré ste už uvarili, teplé.
- Funkcia ohrievania sa aktivuje tak, že senzorové tlačidlo „-“ (I)“ podržíte dovtedy, kým výkon nenastavíte na úroveň 1. **U**

Vypnutie varnej zóny

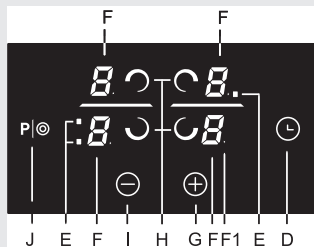


- Varnú zónu vyberte stlačením príslušného senzorového tlačidla (H). Rozsvieti sa desatinný znak (F1) vedľa displeja pre vybranú varnú zónu.
- Stlačením senzorového tlačidla „–“ (I) nastavte úroveň výkonu na „0“.
- Rýchle vypnutie: úroveň výkonu je možné okamžite nastaviť na „0“ stlačením senzorových tlačidiel „+“ (G) a „–“ (I) naraz.

Vypnutie varnej platne

- Varnú platňu možno vypnúť kedykoľvek stlačením senzorového tlačidla on/off (A).
- Vypnú sa všetky indikátory okrem indikátorov zvyškového tepla, ktoré svietia na displeji pre ešte stále horúce varné zóny.
- Ak sa varná zóna vypne pred skončením varenia, využije sa zvyškové teplo, ktoré ušetrí energiu.

Aktivovanie detskej zámky

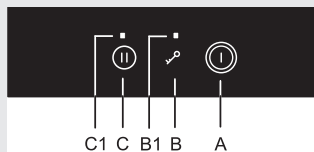

Aktivovaním detskej zámky môžete zamedziť prevádzke a použitiu varných zón. Takto predídete tomu, aby mohli deti varnú platňu zapnúť.

Aktivácia detskej zámky

- Detskú zámku aktivujete podržaním senzorového tlačidla (B) približne tri sekundy; rozsvieti sa signálne svetlo (B1).
- Detskú zámku môžete aktivovať, keď je varná zóna v prevádzke.
- Detská zámka bráni aktivácii senzorových tlačidiel, okrem hlavného vypínača (A) a senzorového tlačidla detskej zámky (B).

Deaktivácia detskej zámky

- Detskú zámku môžete deaktivovať alebo vyradiť podržaním senzorového tlačidla (B) na tri sekundy. Keď je detská zámka deaktivovaná, budete počuť pípnutie a signálne svetlo nad senzorovým tlačidlom sa vypne.

Ukazovatele zvyškového tepla

Akonáhle vypnete horúcu varnú zónu alebo keď vypnete celú varnú platňu, na displeji pre každú horúcu varnú zónu sa zobrazia nasledujúce údaje:

- „H“ ak je varná zóna stále horúca;
- „h“ ak sa varná zóna chladí a je stále teplá na dotyk.


Trvanie týchto zobrazení je vypočítané podľa úrovne výkonu a závisí od toho, ako dlho bola varná zóna aktivovaná. Keď sa „H“ alebo „h“ vypne, varná zóna môže byť v niektorých prípadoch (výpadok prúdu, horúca panvica na varnej zóne) stále horúca. Buďte opatrní, pretože hrozí riziko popálenia. Ak sa vyskytol výpadok prúdu, keď bola varná zóna horúca, bude blikať

indikátor „H“ alebo „h“. To vás upozorňuje na to, že varné zóny môžu, ale nemusia byť stále horúce, závisí to od dĺžky výpadku prúdu.



Spotrebič bol v továrni testovaný. Tento test zahŕňal zahriatie všetkých varných a ohrievacích zón; preto môže po prvom pripojení spotrebiča k elektrickej sieti blikať na displeji symbol „H“.

Automatický ohrev

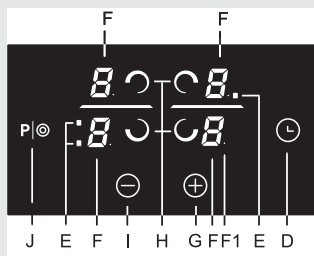

Keď je táto funkcia aktivovaná, varná zóna pracuje určitý čas na najvyššej možnej úrovni, v závislosti od zvolenej úrovne výkonu; potom sa varná zóna automaticky prepne do pôvodne zvolenej úrovne a pokračuje v prevádzke. Funkciu prudkého ohrevu môžete aktivovať pre každú varnú zónu, pre každú úroveň výkonu, okrem úrovne výkonu „9“, pretože v tomto prípade varná zóna už pracuje na plný výkon.

Aktivácia funkcie automatického ohrevu

- Nastavte úroveň výkonu na 9.
- Stlačte senzorové tlačidlo „+“ (G). Na displeji sa budú striedavo zobrazovať indikátory „A“ a „9“.
- Znížte výkon na požadovanú úroveň, na ktorej má varenie pokračovať.

Na displeji sa bude striedavo zobrazovať symbol „A“ a zvolená úroveň výkonu. Keď skončí funkcia prudkého ohrevu, varná zóna sa automaticky prepne na zvolenú úroveň, ktorá bude potom stále zobrazená na displeji.



Ak na príslušnej varnej zóne zmeníte úroveň výkonu počas funkcie prudkého ohrevu, táto funkcia sa ihneď deaktivuje.

Funkcia automatického ohrevu je vhodná pre:

- Jedlo, ktoré je na začiatku prípravy studené, rýchlo sa zohreje, a potom sa nechá variť dlhšiu dobu; s funkciou prudkého ohrevu môžete takýto pokrm pripraviť bez toho, aby ste nepretržite kontrolovali proces varenia (napr. dusené hovädzie mäso).


Funkcia automatického ohrevu nie je vhodná pre:

- Jedlo, ktoré sa vypráža, griluje alebo dusí a musí sa pravidelne otáčať, pridáva sa doň tekutina alebo sa musí miešať; knedle alebo cestoviny s veľkým množstvom tekutiny; jedlo, ktoré potrebuje vrieť dlhšiu dobu v tlakovom hrnci.

Jedlo/režim varenia	množstvo	úroveň výkonu	dĺžka pečenia (min)
Polievka/ohrievanie	0,5 - 1 litera	A7 - 8	4 - 7
mlieko/ohrievanie	0,2 - 0,4 litera	A1 - 2	4 - 7
ryža/mierne vrenie	125g - 250g cca 300ml - 600ml vody	A2 - 3	20 - 25
varené zemiaky v šupke	750g - 1,5kg	A5 - 6	25 - 38
čerstvá zelenina/ var	0,5 - 1 kg cca 400ml - 600ml vody	A4 - 5	18 - 25

- Tabuľka nižšie zobrazuje príklady niektorých jedál, pre ktoré je vhodné rýchle ohrievanie.
- Uvádzané hodnoty sú približné a závisia od ostatných parametrov (napr. druh a kvalita kuchynského riadu, množstvo pridávanej vody atď.).
- Menšie množstvá sú určené pre menšie varné zóny a väčšie množstvá platia pre väčšie varné zóny.
- **Varte v hrncoch zakrytých pokrievkou na dvoch menších varných zónach vzadu vľavo, vpredu vpravo alebo na dvojokruhovej varnej zóne vpredu vľavo.**

Rozšírenie varnej zóny (podľa modelu)

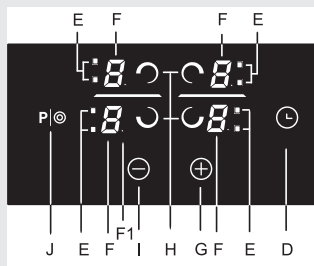

Funkcia Power zone (podľa modelu)

Aktivácia rozšírenia varnej zóny

- Pre zvolenú varnú zónu (desiatinný znak svieti vedľa displeja aktuálne zvolenej zóny) môžete aktivovať prídavnú ohrevnú špirálu stlačením sensorového tlačidla (J). Signálne svetlo (E) vedľa zobrazenia sa rozsvieti.
- Zvoľte varnú zónu pre obidve ohrevné špirály.
- Ak varná zóna obsahuje tretiu ohrevnú špirálu, môžete ju tiež zapnúť opätovným stlačením sensorového tlačidla (J).

Deaktivácia prídavnej ohrevnej špirály

- Zvoľte varnú zónu (desiatinný znak svieti vedľa displeja aktuálnej varnej zóny).
- Prídavnú ohrevnú špirálu môžete deaktivovať stlačením sensorového tlačidla (J) pre zvolenú varnú zónu niekoľkokrát.

Pri niektorých modeloch sa môže na prednej ľavej varnej zóne označenej písmenom „P“ aktivovať funkcia prudkého ohrevu. To umožňuje rýchlejšie zohriatie riadu, ako aj pripravovaného jedla.

Aktivácia prudkého ohrevu

Vyberte varnú zónu vpredu vľavo. Vedľa displeja úroveň výkonu sa zobrazí desiatinný znak. Stlačte tlačidlo (J) pre doplnkový ohrievací kruh alebo prudký ohrev. Na displeji sa zobrazí písmeno „P“ a na varnej zóne sa o chvíľu zvýši výkon ohrevu.

Deaktivácia prudkého ohrevu

Prudký ohrev môžete deaktivovať dvoma spôsobmi:

- Vyberte prednú ľavú varnú zónu a stlačte tlačidlo (J). Prudký ohrev sa deaktivuje a úroveň výkonu sa zmení na hodnotu nastavenú

pred aktiváciou prudkého ohrevu. Ak sa prudký ohrev aktivoval, keď úroveň výkonu bola stále na nule („0“), varná zóna sa po deaktivovaní prudkého ohrevu vypne.

- Vyberte prednú ľavú varnú zónu a stlačte tlačidlo (-). Prudký ohrev sa deaktivuje a varná zóna sa opäť prepne na úroveň výkonu 9. Výkon môžete znížiť na požadovanú úroveň stlačením tlačidla (-).

POZNÁMKA:

- Varná zóna s aktivovanou funkciou prudkého ohrevu pohlcuje veľa výkonu. Preto sa susedná (zadná) varná zóna nemôže naraz s ňou nastaviť na najvyšší výkon; namiesto toho bude jej výkon obmedzený na úroveň 7 počas celého trvania aktivácie prudkého ohrevu. Ak sa prudký ohrev aktivuje na prednej ľavej zóne vtedy, keď je zadná varná zóna nastavená na úroveň výkonu 8 alebo 9, alebo ak sa práve využíva funkcia automatického ohrevu, výkon zadnej ľavej varnej zóny sa automaticky nastaví na úroveň 7.
- Každá varná zóna je vybavená vstavanou ochranou proti prehriatiu. Ak na varnej zóne nie je položený žiaden riad alebo ak prenos tepla na jedlo nie je dostatočný, ohrievanie sa automaticky na pár sekúnd deaktivuje. To je dôležité najmä pri varnej zóne s možnosťou prudkého ohrevu, keďže pracuje pri oveľa vyššom výkone a hrozí tu väčšia pravdepodobnosť prehriatia.

Obmedzenie prevádzkového času

Pre zlepšenie bezpečnosti je vaša varná platňa vybavená zariadením, ktoré obmedzuje dĺžku jej prevádzky pre každú varnú zónu jednotlivo. Dĺžka prevádzky sa meria od varnú zónu. Ak sa úroveň výkonu nejaký čas nemení, varná zóna sa automaticky vypne po určitej dobe, ktorá závisí od úrovne výkonu (čím vyššia úroveň výkonu, tým menšia dĺžka trvania – pozri tabuľku nižšie).


Úroveň výkonu	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Maximálny prevádzkový čas v hodinách	6	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dočasné prerušenie priebehu varenia - STOP & GO (podľa modelu)

Funkcia STOP & GO vám umožňuje dočasne prerušiť alebo pozastaviť priebeh varenia (iné naliehavé úlohy), pričom sa všetky nastavenia zachovávajú.

Zapnutie funkcie STOP & GO

- Varenie dočasne prerušíte dotykom senzorového tlačidla STOP & GO (C) .
- Nad senzorovým tlačidlom sa rozsvieti signálne svetlo (C1).
- Všetky nastavenia sú zmrznuté a varné zóny nepracujú. Na displeji sa striedavo zobrazujú písmená S, t, O a P.

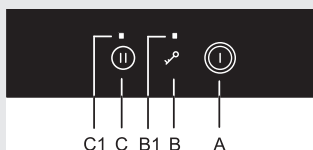

Časovač programov (podľa modelu)

Obnovenie procesu varenia

- Varná platňa bude pokračovať v prevádzke, keď opäť stlačíte senzorové tlačidlo STOP & GO (C).
- Signálne svetlo (C1) sa vypne.



Ak nie je funkcia STOP & GO deaktivovaná do 10 minút, celá varná platňa sa vypne automaticky.

Varná platňa je vybavená dvoma typmi časových funkcií:

A funkcia alarmu - odpočet bez možnosti vypnutia

B funkcia vypnutia - odpočet s možnosťou vypnutia pre príslušné varné zóny.

A Funkcia upozornenia – odpočet bez vypnutia varnej zóny


Časovač vás upozorňuje, že nastavený čas uplynul, ale varnú zónu nevypne. Časovač budíka sa dá nastaviť, ak je varná platňa zapnutá.

- Aktivujte časovač stlačením senzorového tlačidla časovača (D).
- Na displeji časovača (L) sa zobrazí „00“ a rozsvieti sa desiatinný znak (F1).
- Stlačte senzorové tlačidlá „+“ (G) a „-“ (I), aby ste nastavili čas v rozsahu od 1 do 99 minút.
- Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový alarm, ale varná zóna sa nevypne.
- Alarm potvrdíte a vypnete stlačením ktoréhokoľvek senzorového tlačidla; ak tak neurobíte, alarm sa po určitej dobe vypne sám.
- Alarm zostane aktívny aj vtedy, ak varnú platňu vypnete pomocou tlačidla (A).

B Funkcia vypnutia pre príslušné varné zóny

Časovač vypnutia uľahčí proces varenia tým, že vám umožní nastaviť dobu varenia pre príslušnú varnú zónu. Aby ste nastavili časovač vypnutia, úroveň výkonu musí byť už nastavená (pozri kapitolu „Zapnutie varných zón“).

- Aktivujte časovač stlačením senzorového tlačidla časovača (D). Na displeji časovača (L) sa zobrazí „00“ a rozsvieti sa desiatinný znak (F1). Keď stlačíte senzorové tlačidlo (D) znovu, bod (K) označujúci zvolenú varnú zónu začne blikať.
- Kým svieti desiatinný znak, môžete použiť senzorové tlačidlá „+“ (G) a „-“ (I), aby ste nastavili čas v rozsahu od 1 do 99 minút. Ak senzorové tlačidlo stlačíte a podržíte, rýchlosť, akou sa mení nastavenie časovača, sa po chvíli zvýši.
- Po zadaní hodnoty začne odpočítavanie. Príslušný bod (K) stále bliká, čím signalizuje zvolenú varnú zónu.

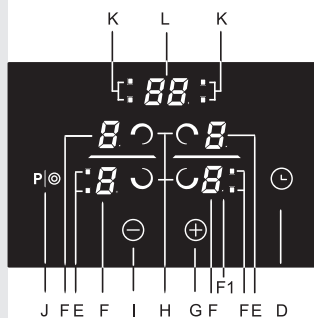



Dobu varenia môžete nastaviť pre každú varnú zónu samostatne. Ak ste naprogramovali niekoľko časovačov, vždy bude zobrazený čas, ktorý je najbližší nule. To je signalizované blikajúcou signálnou žiarovkou (L), ktorá signalizuje varné pole

Zmena nastavenia časovača

- Nastavenie časovača môžete zmeniť kedykoľvek počas prevádzky.
- Stlačte senzorové tlačidlo (D) na zobrazenie zostávajúceho času pre zvolenú varnú zónu. Príslušné signálne svetlo (K) bude blikáť.
- Stlačením senzorového tlačidla „+“ (G) alebo „-“ (I) nastavíte novú dobu varenia.

Kontrola zvyšnej doby varenia


Ak je nastavených niekoľko časovačov, zvyšnú dobu varenia môžete zobrazit' dotykom senzorového tlačidla (D).

Vypnutie časovača

Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový alarm a varná zóna sa vypne. Na displeji časovača bliká hodnota „00“. Alarm vypnete stlačením senzorového tlačidla; ak tak neurobíte, alarm sa po určitej dobe vypne sám.

Deaktivácia časovača pred uplynutím nastaveného času:


- Zvoľte požadovaný displej časovača (pozri kapitolu Zmena nastavenia časovača) – bude blikáť nastavený čas a príslušný bod, ktorý označuje varnú zónu.
- Nastavte úroveň výkonu na „00“ stlačením senzorového tlačidla „-“ (I) alebo stlačte súčasne senzorové tlačidlo „+“ (G) a „-“ (I) na okamžité vynulovanie hodnoty.

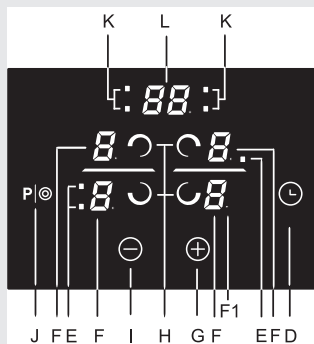

Špeciálne upozornenia a chybové hlásenia

- Ak sú všetky úrovne výkonu nastavené na „00“, varná platňa sa automaticky po 10 sekundách vypne.
- Ak je aktivované akékoľvek tlačidlo dlhšie ako 10 sekúnd, varná platňa sa vypne, zaznie zvukový alarm a na displeji bude blikáť symbol „F“.
- Ak sú tlačidlá prikryté nejakým predmetom alebo je po povrchu senzorových tlačidiel rozliata prevarená tekutina, varná platňa sa po určitej dobe automaticky vypne.
- Ak tlačidlá nereagujú, odpojte varnú platňu od elektrickej siete na niekoľko minút (odstráňte poistku alebo vypnite hlavný vypínač); potom zapojte platňu späť do siete a zapnite hlavný vypínač.


Čistenie

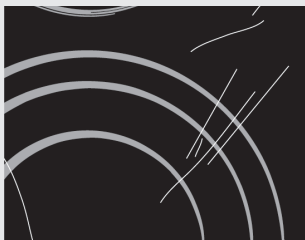

Obrázok 1



Obrázok 2

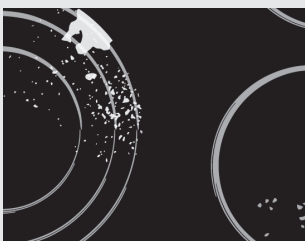

Obrázok 3



Obrázok 4



Sklokeramický varný panel

Po každom použití **sklokeramického panelu**, počkajte pokým **nevychladne a vyčistite ho**; v opačnom prípade sa aj malé zvyšky na panelu môžu spáliť pri opätovnom použití spotrebiča. **Pre pravidelné čistenie a údržbu sklokeramického povrchu používajte špeciálne prípravky**, ktoré vytvoria ochrannú vrstvu na povrchu, ktorá bráni znečisteniu. Pred každým použitím utrite akýkoľvek prach a iné častice z povrchu panelu a dna riadu, pretože by mohli poškríabať povrch (Obrázok 1). **Pozor:** oceľová vlna, drsné špongie a drsné prostriedky môžu poškodiť povrch rúry. Sklenený povrch môžete taktiež poškodiť agresívnymi čističmi a nesprávnymi ale nedostatočne premiešanými tekutými čističmi (Obrázok 1 a Obrázok 2). **Nápisy a indikátory** na paneli môžu byť poškodené, ak používate agresívne čistiace prostriedky po okrajoch varných zón, alebo ak používate riad s poškodeným dnom.

Sieťotlač môžete pri používaní agresívnych alebo abrazívnych čistiacich prostriedkov poškríabať, taktiež ju môžete poškríabať s poškodeným dnom používaných riadov (obr. 2).

Vodné škvrny môžete odstrániť pomocou jemného roztoku octu a vody; avšak, nepoužívajte tento roztok na čistenie rámika (len pri niektorých modeloch, pretože môže stmavnúť). Nepoužívajte agresívne spreje alebo odvápnovacie prostriedky (Obrázok 3).

Silné škvrny môžete odstrániť použitím špeciálnych prostriedkov a náradia na čistenie sklokeramického povrchu. Keď používate tieto produkty, dodržiavajte pokyny výrobcu.

Uistite sa, aby ste odstránili akékoľvek zvyšky čistiacich prostriedkov, pretože môžu poškodiť varný panel pri zohraťi varných zón (Obrázok 3).

Na odstránenie nepoddajných a spálených zvyškov používajte škrabku (obr. 4). Pri manipulácii so škrabkou buďte opatrní, aby ste zamedzili zraneniu.



Škrabku používajte iba vtedy, keď nemôžete nečistoty odstrániť pomocou vlhkej handričky alebo špeciálneho čistiaceho prostriedku určeného na čistenie sklokeramických plôch.

Uchopte škrabku v správnom uhle (45 ° až 60 °). Jemne zatlačte škrabkou na sklo a posúvaním ňou značnite odstraňovať nečistoty. Uistite sa, že plastová rukoväť škrabky (len u niektorých modelov), neprihádza do styku s horúcou varnou zónou.



Netlačte škrabkou kolmo na sklo, dbajte aby nedošlo k poškrabaniu povrchu varnej dosky s rukoväťou škrabky alebo inou časťou než určeným ostrím.



Obrázok 5

Cukor a cukrové pokrmy môžu trvalo poškodiť sklokeramický povrch (Obrázok 5); preto ich musíte odstrániť zo sklokeramického povrchu čo najskôr, aj keď sú ešte varné zóny horúce (Obrázok 4). **Akékoľvek zmeny farby sklokeramického povrchu** nemajú vplyv na prevádzku alebo stabilitu povrchu.

Takéto sfarbenia sú väčšinou výsledkom spálených zvyškov jedla alebo použitia riadu vyrobeného z materiálov ako je hliník alebo meď; tieto škvrny sa obtiažne odstraňujú.

Varovanie: Všetky poškodenia popísané vyššie sa prevažne týkajú vzhľadu, napr. vzhľadu spotrebiča a nemajú priamy vplyv na funkčnosť. Na takéto poškodenia nie je možné uplatniť záručné konanie.

Inštalácia

Dôležité upozornenia

- Inštaláciu spotrebiča do kuchynskej pracovnej plochy a jeho pripojenie k zdroju napájania môže vykonať iba primerane kvalifikovaný technik.
- Obklad alebo ostatné úpravy časti kuchynského nábytku, do ktorej bude zabudovaný panel by mala byť spracovaná s lepidlom s tepelnou odolnosťou (100 °C); inak by sa mohla odfarbiť, alebo zdeformovať pracovná plocha.
- Varný panel je rozmerovo zabudovateľný do pracovnej plochy nad časť kuchynského nábytku s rozmermi 600 mm alebo viac.
- Po inštalácii, predné dva upevňovacie prvky by mali byť voľne prístupné zdola.
- Visiace, alebo na stenu montované kuchynské prvky by ste mali inštalovať vysoko, aby neovplyvňovali pracovný postup..
- Vzdialenosť medzi varným panelom a kuchynským odsávačom by nemal byť menší ako je označené v pokynoch pre inštaláciu kuchynského odsávača. Minimálna vzdialenosť je 650 mm.
- Vzdialenosť medzi rohom spotrebiča a priľahlými vysokými dielmi kuchynského nábytku by nemala byť menšia ako 40 mm.
- Použitie drevených dekoratívnych platní alebo dosiek na pracovné plochy za varným panelom je povolená, ak minimálna vzdialenosť zostane rovnaká ako je znázornené na inštalačnom obrázku.
- Minimálna vzdialenosť medzi zabudovaným panelom a zadnou stenou je vyznačená na inštalačnom nákrese.

Inštalácia penového tesnenia

Pred založením spotrebiča do otvoru v kuchynskej pracovnej doske, musíte pripevniť penové tesnenie na dolnú časť sklokeramického (skleneného) varného panela (viď obrázok vyššie). Neinštalujte spotrebič bez penového tesnenia!

Tesnenie by ste mali k spotrebiču pripevniť nasledovným spôsobom:


- Odstráňte ochrannú fóliu z tesnenia.
- Potom pripevnite tesnenie k dolnej časti skla, približne 2 – 3

milimetre od hrany (ako je znázornené na obrázku). Tesnenie musíte pripevniť okolo celej dĺžky sklenenej hrany a nemalo by presahovať za rohy.


- Pri inštalácii tesnenia dávajte pozor, aby sa sklo nedostalo do styku s ostrými a špicatými predmetmi.

POZNÁMKA!


Na niektorých spotrebičoch je už tesnenie nainštalované!

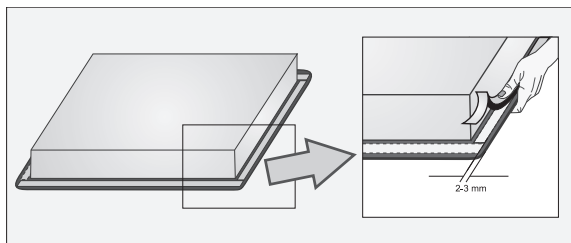

Rozmer výrezu na pracovnej ploche

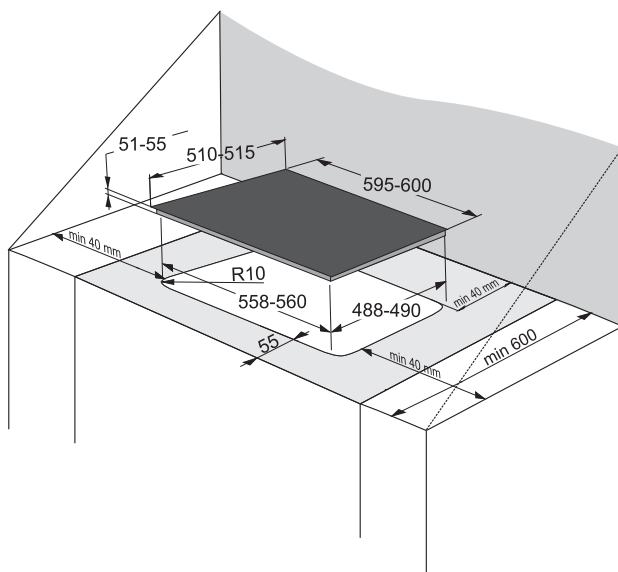

- Varné panely môžete inštalovať na pracovné plochy, ktoré sú 30 až 50 mm hrubé.
- Diely kuchynského nábytku pod panelom by nemali byť vybavené zásuvkou. Ak je diel kuchynskej linky vodorovná časť steny, mal by byť inštalovaný menej než 60 milimetrov od dolného povrchu pracovnej plochy. Priestor medzi časťou steny a panelom musí byť prázdny; nemali by ste do tejto medzery umiestňovať žiadne predmety.
- Na zadnej stene nábytku by mal byť výrez so šírkou najmenej 175 mm pozdĺž celej šírky dielu nábytku.
- Iba rúry typu EVP4..., EVP2... vybavené chladiacim ventilátorom môžu byť inštalované pod tento varný panel.

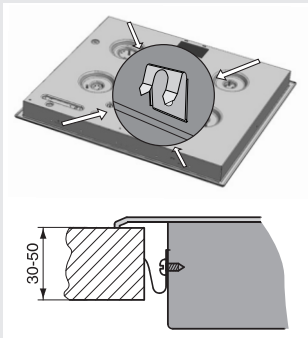

Postup inštalácie

- Pracovná plocha by mala byť inštalovaná úplne vodorovne.
- Plocha výrezu by mala byť náležite chránená..
- Pripojte upevňovacie prvky (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) s dodanými skrutkami (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) na ľavú a pravú stenu varného panela a na výrez pracovnej plochy.
- Pripojte varný panel do elektrickej siete (pozri pokyny k pripojeniu varného panela do elektrickej siete).
- Vložte varný panel do výrezu a silno zatlačte.
- Pre zaskrutkovanie upevňovacích spon nie je dovolené použiť skrutky dlhšie ako 6,5 mm.

Pripojenie spotrebiča do elektrickej siete

Dôležité upozornenia


- Spotrebič môže pripojiť iba autorizovaný kvalifikovaný technik.
- Systém elektrickej ochrany by mal vyhovovať všetkým platným normám.
- Pripojovacie svorky sú dostupné, keď otvoríte / odstránite kryt pripájacích svoriek.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie vyznačené na typovom štítku sa zhoduje s napätím vo vašej domácnosti.
- Typový štítok so základnými informáciami je prilepený na dolnej časti panela.
- Elektrický obvod by mal tiež zahŕňať všepólový prepínač, ktorý odpojí spotrebič od siete, ak je to potrebné, s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm. Vhodné zariadenia obsahujú poistky, ochranné prepínače, atď.
- Pripojenie by ste mali zvoliť podľa možností inštalácie s ohľadom na prúd a poistky.
- Kvôli ochrane pred rizikom požiaru môžu byť tieto spotrebiče inštalované do pracovnej plochy vedľa dielu kuchynského nábytku, ktorý je vyšší ako spotrebič (keď je inštalovaný); ale v tomto prípade kuchynský nábytok nižší ako varný panel musí byť nainštalovaný na druhej strane, susediaci so spotrebičom.
- Aktuálne časti vedenia a izolácie musia byť chránené pred akoukoľvek možnosťou priameho kontaktu.

VÝSTRAHA!

- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom (inou ako jeho pravidelné použitie) odpojte spotrebič do elektrickej siete. Spotrebič by mal byť pripojený podľa náležitej schémy (diagramu) s ohľadom na sieťové napätie. Zapojte zemniaci vodič do svorky označenej symbolom zemegule / pôdy.
- Sieťový kábel musí byť napájaný cez upevňovaciu svorku / prepájacie zariadenie, ktoré ho chráni pred náhodným vypadnutím.
- Po pripojení spotrebiča, zapnite všetky variče na približne tri minúty na kontrolu ich prevádzky.

Pripájací diagram

- Nesprávne pripojenie môže zničiť časti spotrebiča, čím zaniká nárok na záruku.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie vyznačené na typovom štítku sa zhoduje s napätím vašej domácej elektrickej siete. Pripájacie napätie (230 V cez N) by mal overiť kvalifikovaný technik pomocou zodpovedajúcich meracích zariadení!
- Pripájací kábel na zadnej časti spotrebiča by mal byť zapojený takým spôsobom, aby sa nedotýkal zadnej steny spotrebiča, pretože sa táto časť počas prevádzky značne zahrieva.

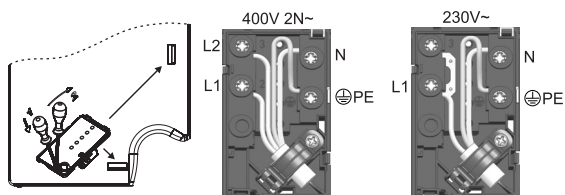

POZNÁMKY:


Pripájacie premostenia sú vždy inštalované na osobitných miestach vo svorke. Skrutky pripájacích skriniek sú otvorené, čo znamená, že ich nepotrebujete ďalej uvoľniť alebo odskrutkovať. Keď upevňujete skrutky môžete počuť slabý "klik", čo znamená, že skrutky by mali byť upevnené / zaskrutkované úplne.

Nasledujúce typy môžete použiť na pripojenie:

- Typ H05 RR-F 4×1.5 gumové pripájacie káble so zeleno-žltým ochranným vodičom,
- Typ H05 VV-F 4x1,5 PCV izolačné otočné káble so zeleno-žltým ochranným vodičom, alebo iný rovnocenný, alebo lepší kábel.

Technické údaje

Typový štítok

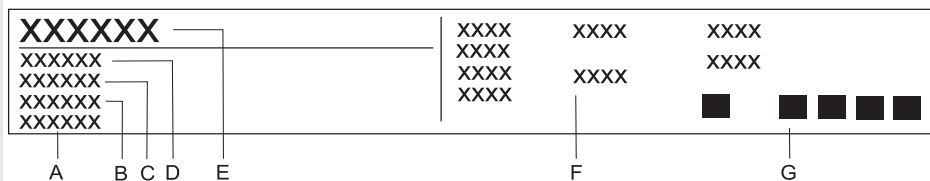

- A** Sériové číslo
- B** Kód
- C** Model
- D** Typ
- E** Obchodná značka
- F** Technické údaje
- G** Symboly / označenia zhodnosti

SVK69CS



663751

sk (04-17)