


SK

Návod na obsluhu, inštaláciu a pripojenie

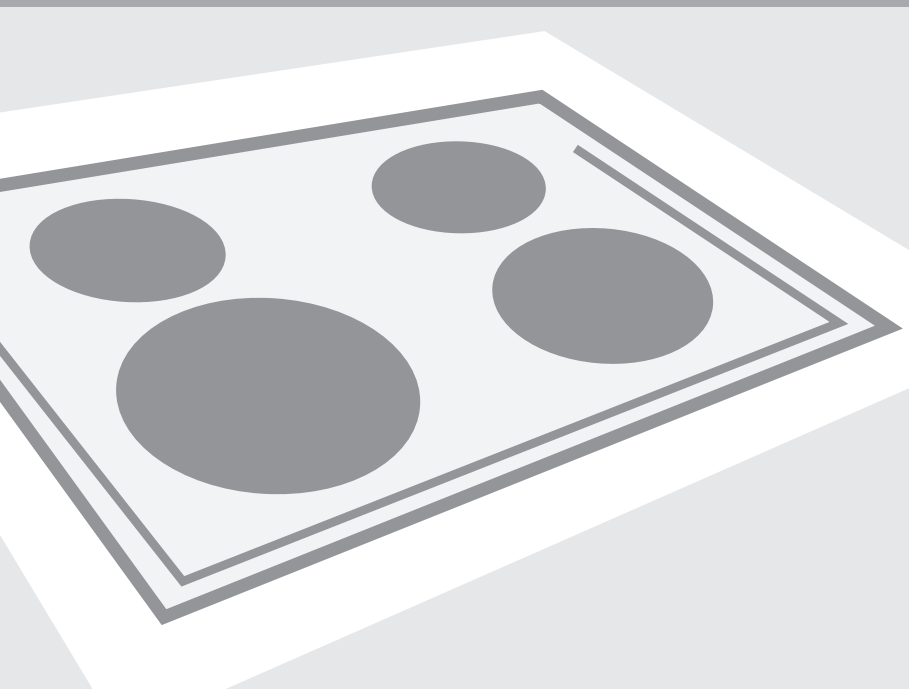

Sklo keramický vstavaný varný panel

SKLO KERAMICKÝ VSTAVANÝ VARNÝ PANEL

Vážený zákazník!



Sklokeramický panel je určený na použitie v domácnosti.

Naša výrobky sú zabalené v materiáloch priaznivých k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať, alebo zničiť bez záťaže na životné prostredie.

Pokyny k obsluhu

Pokyny k obsluhu sú určené pre užívateľa. Popisujú spotrebič a jeho použitie. Pokyny platia pre rôzne typy spotrebičov a z toho dôvodu môžu obsahovať popis funkcií, ktoré nemusia byť dostupné na vašom spotrebiči.

Pokyny k pripojeniu

Spotrebič musí byť pripojený v súlade s priloženými pokynmi, ako aj v súlade s platnými predpismi a normami. Pripojenie môže byť vykonané iba kvalifikovanou osobou.

Typový štítok

Typový štítok obsahujúci základné informácie a spotrebiči je umiestnený v dolnej časti panela.

Požiarna ochrana

Keď je varný panel zabudovaný, časť kuchynského nábytku, ktorá je vyššie ako panel, sa môže opierať jednou stenou o panel, čím zabezpečí, že nábytok na druhej strane panela nie je vyššie ako úroveň panela.

SADRŽAJ

DÔLEŽITÉ - ČÍTAJTE PRED POUŽITÍM ZARIADENIA.....	5
Bezpečnostné pokyny	5
Upozornenie	5
POPIS SPOTREBIČA	7
VARNÉ ZÓNY	8
Pred prvým použitím spotrebiča.....	8
Dôležité upozornenia	8
Kuchynský riad	9
Úspora energie	9
OVĽÁDANIE VARNÝCH ZÓN	10
Prepínač dvojokruhovej varnej zóny.....	10
Kontrolné svetielka	11
Varovné kontrolky (iba pri niektorých modeloch)	11
ČISTENIE A ÚDRŽBA	12
Čistenie	12
INŠTALÁCIA	13
Dôležité upozornenia	13
Inštalácia penového tesnenia	14
Rozmer výrezu na pracovnej ploche	14
Dôležité upozornenia	15
PRIPOJENIE SPOTREBIČA DO ELEKTRICKEJ SIETE.....	16
Pripájací diagram.....	17
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	18
Typový štítok	18

DÔLEŽITÉ - ČÍTAJTE PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- **UPOZORNENIE:** Zariadenie a jeho časti sa počas používania zohrejú na vysokú teplotu. Pri údržbe sa nedotýkajte výhrevných častí. Deti mladšie ako 8 rokov držte z dosahu zariadenia.
- **VAROVANIE:** Nebezpečenstvo požiaru: nič neskladujte na varných povrchoch.
- **VAROVANIE:** Pri použití tuku a oleja nenechávajte zariadenie bez dozoru, hrozí riziko požiaru. Nikdy sa nepokúšajte oheň uhasiť vodou, ale vypnite zariadenie a oheň zakryte pokrievkou alebo vlhkou utierkou.
- Po použití vypnite varnú zónu a nespoliehajte sa na snímač.
- **VAROVANIE:** Ak je prasknutý povrch, vypnite zariadenia na zabránenie rizika zásahu elektrickou energiou.
- Na čistenie varných zón nepoužívajte parné a vysokotlakové čistite, pretože môžu mať za následok riziko úrazu elektrickou energiou.
- Zariadenie je určené na ovládanie externými hodinami alebo špeciálnymi riadiacimi systémami.

Upozornenie

- Zariadenie môže pripojiť k napájaniu len autorizovaný servisný pracovník.
- Neodborná manipulácia alebo oprava zariadenia môže mať za následok riziko úrazu alebo poškodenia zariadenia. Všetky opravy prenechajte autorizovanému servisnému pracovníkovi.
- Zariadenie je určené na varenie. Nepoužívajte ho na iný účel, napríklad na vykurovanie. Na varné zóny neumiestňujte prázdne varné nádoby.
- Ak je v blízkosti zariadenia pripojené iné zariadenie, zabezpečte, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s horúcimi varnými zónami.


- Pod zariadením neskladujte predmety citlivé na teplo, ako napríklad čistiace prostriedky, spreje, atď.
- Použitie varnej dosky ako odkladacieho priestoru môže mať za následok poškriabanie alebo iné poškodenie. Na varne doske nikdy nezohrievajte pokrm v hliníkových fóliách alebo v plastových nádobách. Fólia alebo plastové nádoby sa môžu roztaviť a hrozí riziko požiaru alebo poškodenia varnej dosky.



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.

Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

POPIS SPOTREBIČA

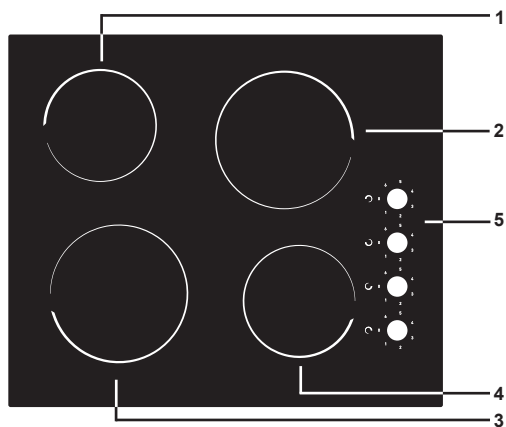

1. Zadná ľavá varná zóna
2. Predná ľavá varná zóna
3. Zadná pravá varná zóna
4. Predná pravá varná zóna
5. Ovládacia jednotka varného panela

Pred prvým použitím spotrebiča

Vyčistite sklokeramický povrch vlhkou tkaninou a nejakým ručným saponátom na riad. Nepoužívajte agresívne saponáty ako sú drsné čističe, ktoré poškriabu povrch, drsné špongie, alebo odstraňovače škvŕn.


Dôležité upozornenia

- Nezapínajte prázdnu varnú zónu bez nádoby a nikdy nepoužívajte varný panel na vykurovanie izby!
- Uistite sa, že varné zóny a dolné časti nádob sú čisté a suché, a že je medzi nimi možné dostatočné prevádzanie tepla, aby ste sa vyhli akémukoľvek poškodeniu ohrevného povrchu.
- Akýkoľvek tuk alebo olej, ktorý ostal na varnej zóne sa môže vznietiť. Preto buďte pri používaní tuku a oleja pri príprave jedla opatrný a kontrolujte celý priebeh prípravy.
- Nekladte mokrú nádobu alebo zaparenú pokrievku na varné zóny, pretože vlhko ich môže poškodiť.
- Nenechávajte horúcu nádobu vychladnúť na varných zónach, pretože sa pod nimi tvorí vlhko, čo spôsobuje koróziu

Dôležité upozornenia k sklokeramickému varnému panelu

- Varná zóna dosiahne zvolený výkon a teplotu veľmi rýchlo; ale oblasť obklopujúca varné zóny zostane relatívne chladná.
- Panel je odolný voči zmenám teploty.
- Panel je tiež nárazuvzdorný. Nádoby naň môžete položiť surovo, bez toho, aby sa poškodil.
- Sklokeramický panel by ste nemali používať ako pracovnú plochu. Ostré predmety môžu spôsobiť škrabance.
- Príprava pokrmu v tenkých hliníkových alebo plastických nádobách na horúcich varných zónach nie je povolená. Nekladte žiadne umelohmotné predmety, alebo hliníkové fólie na sklokeramický panel.
- Nikdy nepoužívajte sklokeramický panel, ktorý je prasknutý, alebo zlomený. Ak na panel spadne nejaký predmet ostrou hranou, môže spôsobiť nalomenie panela / sklokeramiky. Následky sú viditeľné ihneď, alebo iba o chvíľu. Ak by sa objavili nejaké praskliny, ihneď odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Ak sa rozsype cukor na horúci sklokeramický varný panel, alebo cukrový pokrm, ihneď utrite panel.

Kuchynský riad

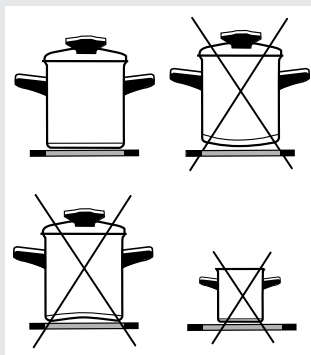

Tipy k použitiu kuchynského riadu



Používajte vysoko-kvalitný kuchynský riad s rovným a pevným dnom.

- Prenos tepla je najlepší, keď dno nádoby a varná zóna majú rovnaké rozmery a nádoba je položená na stred varnej zóny.
- Keď používate tvrdené sklo (Pyrex), alebo porcelánové nádoby, dodržujte, prosím pokyny výrobcu tohto riadu.
- Keď používate tlakový hrniec, nenechávajte ho bez dozoru, kým nedosiahne požadovanú teplotu. Varná zóna by mala byť počiatočne nastavená na maximálny výkon; pretože tlak stúpa, pomocou senzorov znížte výkon podľa pokynov výrobcu tlakového hrnca.
- Zaisťte, aby bol vždy dostatok vody, aj v tlakovom hrnci aj v akejkoľvek inej nádobe na varenie, pretože použitie prázdnej nádoby na varnom paneli môže spôsobiť prehriatie, ktoré poškodí aj nádobu aj varnú zónu.
- Riad z tvrdeného skla (Pyrex) so špeciálne brúseným dnom je vhodný na použitie na varných paneloch, ak sa veľkosťou zmestí na varnú zónu. Nádoby s väčšími rozmermi sa môžu porušiť kvôli tepelnému namáhaniu.
- Keď používate akýkoľvek špeciálny, alebo netradičný riad, dodržujte pokyny výrobcu kuchynského riadu.
- Keď používate vysoko-reflexnú panvicu (lesklý povrch), alebo panvicu s hrubým dnom na sklokeramickom varnom paneli, doba varenia sa o niekoľko minút predĺži (max o 10 min). Ak si želáte uvariť väčšie množstvo jedla, odporúča sa použiť nádobu s plochým tmavým dnom.
- Nepoužívajte hlinené nádoby na varenie, pretože môžu zanechať škrabance na sklokeramickom varnom paneli.

Úspora energie

- Rozmery dna nádoby by mali súhlasiť s rozmermi varnej zóny. Ak je nádoba príliš malá, premrhá sa teplo; navyše, použitie príliš malej nádoby môže poškodiť varnú zónu.
- Vždy keď je to možné pri varnom procese, použite pokrievku.
- Nádoba by mala byť náležitej veľkosti vzhľadom na množstvo pripravovaného jedla. Pripravou malého množstva jedla vo veľkej nádobe plytváte energiou.
- Jedlá, ktoré potrebujú dlhú dobu na varenie by ste mali pripravovať v tlakovom hrnci.
- Nejakú zeleninu, zemiaky atď. môžete variť v malom množstve vody; ale, pevne položte pokrievku. Keď sa voda chystá vrieť, znížte výkon na nastavenie, ktoré udrží teplotu tesne nad bodom varu.


OVĽÁDANIE VARNÝCH ZÓN

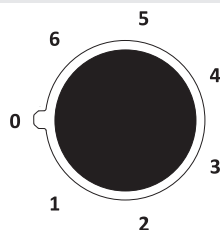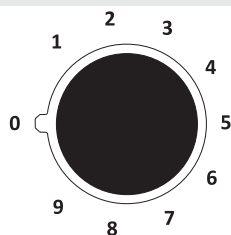

- Zapnite varnú zónu pomocou ovládačov inštalovaných na ovládacom paneli.
- Symbol pri každom ovládači označuje, ktorú varnú zónu ním ovládate.
- Úroveň výkonu varnej zóny môžete nastaviť plynulo (1-9) alebo po krokoch (1-6).
- Ovládač s krokmi môžete otáčať v oboch smeroch. Pri plynulých ovládačoch sa zvyšuje úroveň výkonu s otáčaním ovládača v smere hodinových ručičiek a znižuje, keď otáčate proti smeru hodinových ručičiek.
- Varnú zónu môžete vypnúť tri až päť minút pred ukončením varenia pre využitie zvyškového tepla a úsporu energie (nasledujúca tabuľka zobrazuje príklady pre použitie jednotlivých úrovní výkonu).

S	E	
0	0	Varná zóna vypnutá
1	1-2	Udržiavanie tepla a ohrev malého množstva potravín
2	3-4	Ohrev
3	5-6	Ohrev alebo varenie veľkého množstva
4	7	Nepretržité varenie/smaženie (napr. omelety, atď.)
5	8	Smaženie
6	9	Rýchly ohrev

Prepínač dvojokruhovej varnej zóny

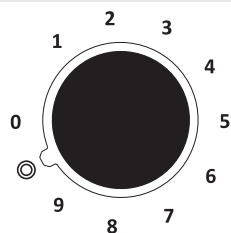

Keď otočíte prepínačom dvojokruhovej varnej zóny normálne, aktivuje sa základná (vnútorná) varná zóna. Ak si želáte aktivovať celú varnú zónu, otočte ovládačom na symbol, ktorý je za číselnými označeniami, aby ste počuli cvaknutie; potom otočte ovládač späť do požadovanej polohy. Celú varnú zónu vypnete otočením ovládača späť do polohy "0".

Kontrolné svetielka


Vždy, keď zapnete aspoň jednu varnú zónu, rozsvieti sa žltá LED kontrolka. Pri niektorých modeloch môže túto funkciu plniť podsvietená kontrolka nad aktivovaným ovládačom.

Varovné kontrolky (iba pri niektorých modeloch)




Sklokeramické varné panely sú vybavené s varovnými kontrolkami v prednej časti panela. Ak svieti príslušná varovná kontrolka, znamená to, že zodpovedajúca varná zóna je horúca (nebezpečenstvo popálenia). Keď vypnete varnú zónu, varovná kontrolka zostane svietiť, kým varná zóna nevychladne pod 50 °C.


Čistenie

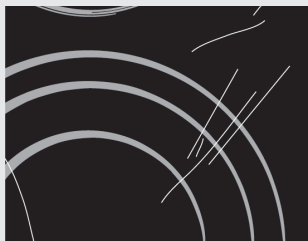

Obrázok 1

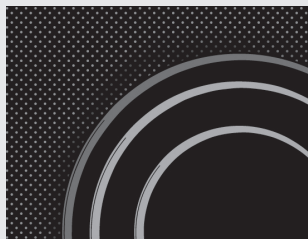


Obrázok 2

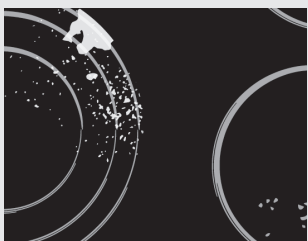

Obrázok 3



Obrázok 4

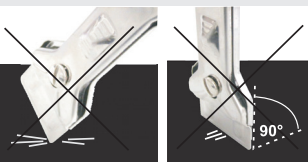

Sklokeramický varný panel

Po každom použití **sklokeramického panelu**, počkajte pokým **nevychladne** a vyčistíte ho; v opačnom prípade sa aj malé zvyšky na panelu môžu spáliť pri opätovnom použití spotrebiča.

Pre pravidelné čistenie a údržbu sklokeramického povrchu používajte špeciálne prípravky, ktoré vytvoria ochrannú vrstvu na povrchu, ktorá bráni znečisteniu. Pred každým použitím utrite akýkoľvek prach a iné častice z povrchu panelu a dna riadu, pretože by mohli poškriabať povrch (Obrázok 1). **Pozor:** oceľová vlna, drsné špongie a drsné prostriedky môžu poškodiť povrch rúry. Sklenený povrch môžete taktiež poškodiť agresívnymi čističmi a nesprávnymi ale nedostatočne premiešanými tekutými čističmi (Obrázok 1 a Obrázok 2). **Nápisy a indikátory** na paneli môžu byť poškodené, ak používate agresívne čistiace prostriedky po okrajoch varných zón, alebo ak používate riad s poškodeným dnom.

Sietotlač môžete pri používaní agresívnych alebo abrazívnych čistiacich prostriedkov poškriabať, taktiež ju môžete poškriabať s poškodeným dnom používaných riadov (obr. 2).

Vodné škvrny môžete odstrániť pomocou jemného roztoku octu a vody; avšak, nepoužívajte tento roztok na čistenie rámika (len pri niektorých modeloch, pretože môže stmavnúť). Nepoužívajte agresívne spreje alebo odvápnovacie prostriedky (Obrázok 3).

Silné škvrny môžete odstrániť použitím špeciálnych prostriedkov a náradia na čistenie sklokeramického povrchu. Keď používate tieto produkty, dodržiavajte pokyny výrobcu.

Uistite sa, aby ste odstránili akékoľvek zvyšky čistiacich prostriedkov, pretože môžu poškodiť varný panel pri zohraťi varných zón (Obrázok 3).

Na odstránenie nepoddajných a spálených zvyškov používajte škrabku (obr. 4). Pri manipulácii so škrabkou buďte opatrní, aby ste zamedzili zraneniu.



Škrabku používajte iba vtedy, keď nemôžete nečistoty odstrániť pomocou vlhkej handričky alebo špeciálneho čistiaceho prostriedku určeného na čistenie sklokeramických plôch.

Uchopte škrabku v správnom uhle (45 ° až 60 °). Jemne zatlačte škrabkou na sklo a posúvaním ňou značnite odstraňovať nečistoty. Uistite sa, že plastová rukoväť škrabky (len u niektorých modelov), neprichádza do styku s horúcou varnou zónou.



Netlačte škrabkou kolmo na sklo, dbajte aby nedošlo k poškriabaniu povrchu varnej dosky s rukoväťou škrabky alebo inou časťou než určeným ostrím.



Obrázok 5

Cukor a cukrové pokrmy môžu trvalo poškodiť sklokeramický povrch (Obrázok 5); preto ich musíte odstrániť zo sklokeramického povrchu čo najskôr, aj keď sú ešte varné zóny horúce (Obrázok 4).

Vyčistite sklokeramickú platňu jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou hubkou, ktorá nepoškriabe povrch.

Akékoľvek zmeny farby sklokeramického povrchu

nemajú vplyv na prevádzku alebo stabilitu povrchu. Takéto sfarbenia sú väčšinou výsledkom spálených zvyškov jedla alebo použitia riadu vyrobeného z materiálov ako je hliník alebo meď; tieto škvrny sa obtiažne odstraňujú.

Varovanie: Všetky poškodenia popísané vyššie sa prevažne týkajú vzhľadu, napr. vzhľadu spotrebiča a nemajú priamy vplyv na funkčnosť. Na takéto poškodenia nie je možné uplatniť záručné konanie.

INŠTALÁCIA

Dôležité upozornenia

- Inštaláciu spotrebiča do kuchynskej pracovnej plochy a jeho pripojenie k zdroju napájania môže vykonať iba primerane kvalifikovaný technik.
- Obklad alebo ostatné úpravy časti kuchynského nábytku, do ktorej bude zabudovaný panel by mala byť spracovaná s lepidlom s tepelnou odolnosťou (100 °C); inak by sa mohla odfarbiť, alebo zdeformovať pracovná plocha.
- Varný panel je rozmerovo zabudovateľný do pracovnej plochy nad časť kuchynského nábytku s rozmermi 600 mm alebo viac.
- Po inštalácii, predné dva upevňovacie prvky by mali byť voľne prístupné zdola.
- Visiace, alebo na stenu montované kuchynské prvky by ste mali inštalovať vysoko, aby neovplyvňovali pracovný postup..
- Vzdialenosť medzi varným panelom a kuchynským odsávačom by nemal byť menší ako je označené v pokynoch pre inštaláciu kuchynského odsávača. Minimálna vzdialenosť je 650 mm.
- Vzdialenosť medzi rohom spotrebiča a príslušnými vysokými dielmi kuchynského nábytku by nemala byť menšia ako 40 mm.
- Použitie drevených dekoračných platní alebo dosiek na pracovné plochy za varným panelom je povolená, ak minimálna vzdialenosť zostane rovnaká ako je znázornená na inštalačnom obrázku.
- Minimálna vzdialenosť medzi zabudovaným panelom a zadnou stenou je vyznačená na inštalačnom nákrese.

Inštalácia penového tesnenia


Pred založením spotrebiča do otvoru v kuchynskej pracovnej doske, musíte pripevniť penové tesnenie na dolnú časť sklokeramického (skleneného) varného panela (viď obrázok vyššie). Neinštalujte spotrebič bez penového tesnenia!

Tesnenie by ste mali k spotrebiču pripevniť nasledovným spôsobom:


- Odstráňte ochrannú fóliu z tesnenia.
- Potom pripevnite tesnenie k dolnej časti skla, približne 2 – 3 milimetre od hrany (ako je znázornené na obrázku). Tesnenie musíte pripevniť okolo celej dĺžky sklenenej hrany a nemalo by presahovať za rohy.
- Pri inštalácii tesnenia dávajte pozor, aby sa sklo nedostalo do styku s ostrými a špicatými predmetmi.

POZNÁMKA!

Na niektorých spotrebičoch je už tesnenie nainštalované!

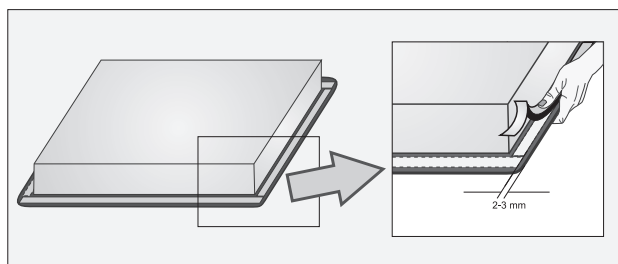


Rozmer výrezu na pracovnej ploche

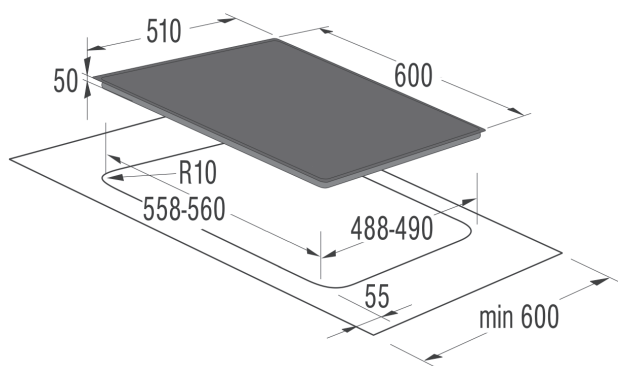

- Varné panely môžete inštalovať na pracovné plochy, ktoré sú 30 až 50 mm hrubé.
- Diely kuchynského nábytku pod panelom by nemali byť vybavené zásuvkou. Ak je diel kuchynskej linky vodorovná časť steny, mal by byť inštalovaný menej než 60 milimetrov od dolného povrchu pracovnej plochy. Priestor medzi časťou steny a panelom musí byť

prázdny; nemali by ste do tejto medzery umiestňovať žiadne predmety.

- Na zadnej stene nábytku by mal byť výrez so šírkou najmenej 175 mm pozdĺž celej šírky dielu nábytku.
- Iba rúry typu EVP4.., EVP2.. vybavené chladiacim ventilátorom môžu byť inštalované pod tento varný panel.
- Pred inštaláciou rúry by mala byť zadná stena kuchynskej linky odstránená v časti výrezu varného panela.

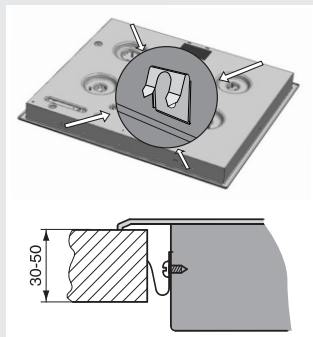

Postup inštalácie

- Pracovná plocha by mala byť inštalovaná úplne vodorovne.
- Plocha výrezu by mala byť náležite chránená..
- Pripojte upevňovacie prvky (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) s dodanými skrutkami (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) na ľavú a pravú stenu varného panela a na výrez pracovnej plochy.
- Pripojte varný panel do elektrickej siete (pozri pokyny k pripojeniu varného panela do elektrickej siete).
- Vložte varný panel do výrezu a silno zatlačte.
- Pre zaskrutkovanie upevňovacích spon nie je dovolené použiť skrutky dlhšie ako 6,5 mm.

PRIPOJENIE SPOTREBIČA DO ELEKTRICKEJ SIETE


- Spotrebič môže pripojiť iba autorizovaný kvalifikovaný technik.
- Systém elektrickej ochrany by mal vyhovovať všetkým platným normám.
- Pripojovacie svorky sú dostupné, keď otvoríte / odstránite kryt pripájacích svoriek.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie vyznačené na typovom štítku sa zhoduje s napätím vo vašej domácnosti.
- Typový štítok so základnými informáciami je prilepený na dolnej časti panela.
- Elektrický obvod by mal tiež zahŕňať všepólový prepínač, ktorý odpojí spotrebič od siete, ak je to potrebné, s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm. Vhodné zariadenia obsahujú poistky, ochranné prepínače, atď.
- Pripojenie by ste mali zvoliť podľa možností inštalácie s ohľadom na prúd a poistky.
- Kvôli ochrane pred rizikom požiaru môžu byť tieto spotrebiče inštalované do pracovnej plochy vedľa dielu kuchynského nábytku, ktorý je vyšší ako spotrebič (keď je inštalovaný); ale v tomto prípade kuchynský nábytok nižší ako varný panel musí byť nainštalovaný na druhej strane, susediaci so spotrebičom.
- Aktuálne časti vedenia a izolácie musia byť chránené pred akoukoľvek možnosťou priameho kontaktu.

VÝSTRAHA!

- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom (inou ako jeho pravidelné použitie) odpojte spotrebič do elektrickej siete. Spotrebič by mal byť pripojený podľa náležitej schémy (diagramu) s ohľadom na sieťové napätie. Zapojte zemniaci vodič do svorky označenej symbolom zemegule / pôdy.
- Sieťový kábel musí byť napájaný cez upevňovaciu svorku / prepájacie zariadenie, ktoré ho chráni pred náhodným vypadnutím.
- Po pripojení spotrebiča, zapnite všetky variče na približne tri minúty na kontrolu ich prevádzky.

Pripájací diagram

- Nesprávne pripojenie môže zničiť časti spotrebiča, čím zaniká nárok na záruku.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie vyznačené na typovom štítku sa zhoduje s napätím vašej domácej elektrickej siete. Pripájacie napätie (230 V cez N) by mal overiť kvalifikovaný technik pomocou zodpovedajúcich meracích zariadení!
- Pripájací kábel na zadnej časti spotrebiča by mal byť zapojený takým spôsobom, aby sa nedotýkal zadnej steny spotrebiča, pretože sa táto časť počas prevádzky značne zahrieva.

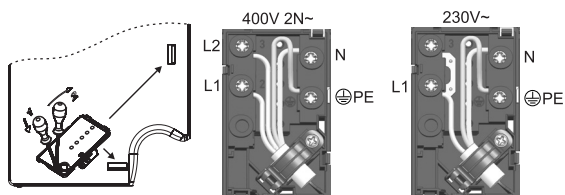

POZNÁMKY:


Pripájacie premostenia sú vždy inštalované na osobitných miestach vo svorke. Skrutky pripájacích skriniek sú otvorené, čo znamená, že ich nepotrebuje ďalej uvoľniť alebo odskrutkovať. Keď upevňujete skrutky môžete počuť slabý "klik", čo znamená, že skrutky by mali byť upevnené / zaskrutkované úplne.

Nasledujúce typy môžete použiť na pripojenie:

- Typ H05 RR-F 4x1,5 gumové pripájacie káble so zeleno-žltým ochranným vodičom,
- Typ H05 VV-F 4x1,5 PCV izolačné otočné káble so zeleno- žltým ochranným vodičom, alebo iný rovnocenný, alebo lepší kábel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typový štítok

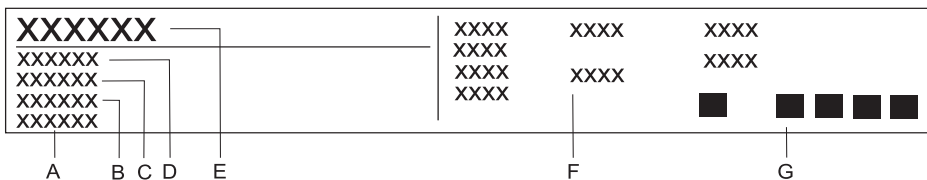

- A** Sériové číslo
- B** Kód
- C** Model
- D** Typ
- E** Obchodná značka
- F** Technické údaje
- G** Symboly / označenia zhodnosti

VYHRADZUJEME SI PRÁVO VYKONAŤ AKÉKOL'VEK
ZMENY, KTORÉ NEOVPLYVNIA FUNKČNOSŤ
SPOTREBIČA.

SVK687S



663738

sk (04-17)