


MORA

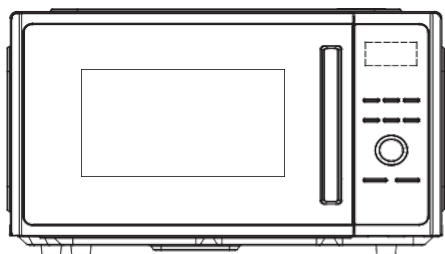

MD23BH
MD23WH
MD23SH

Návod na obsluhu / Mikrovlnná rúra	
SK.....	3

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete dostatok dôkazov o tom, že sa na naše produkty môžete skutočne spoľahnúť. Aby sme Vám uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsiahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s Vaším novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol spotrebič dodaný nepoškodený. Ak zistíte akékoľvek prepravné poškodenie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo miestny sklad, z ktorého bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade alebo dodacom liste.

Želáme Vám veľa potešenia s Vaším novým domácim spotrebičom.



Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu a je určený iba na použitie v interiéri.

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento návod na použitie je určený pre užívateľa.

Popisuje mikrovlnnú rúru a spôsob ako ju používať. Je univerzálneho charakteru, a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v tomto návode.

SPOTREBA ENERGIE

Informácie o spotrebe energie a maximálnom čase na dosiahnutie príslušného režimu nízkej spotreby.

Vypnutý režim

0.8 W

Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky dosiahla príslušný režim alebo podmienky nízkej spotreby. 15 minút

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

1. Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože sa môžete vystaviť škodlivej mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby sa bezpečnostný uzamykací systém nepoškodil ani neupravoval.
2. Neumiestňujte medzi prednú časť rúry a dvierka žiadne predmety ani nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. **VAROVANIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak spotrebič nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený, čím sa môže skrátiť jeho životnosť alebo môže prísť k nebezpečným situáciám.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

Ak chcete, aby sa pri používaní spotrebiča znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo aby ste sa nevystavovali nadmernej mikrovlnnej energii, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Prečítajte si a dodržiavajte: „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII.“
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. (Platí pre spotrebiče s koncovkou typu Y)
- **VAROVANIE:** Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

- **POZOR:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.
- **VAROVANIE:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zahrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- Keď zahrievate potraviny v plastovom alebo papierovom obale, musíte mať rúru neustále pod dohľadom, pretože sa obal môže zapáliť.
- Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvierka nechajte zatvorené, aby ste udusili oheň.
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný.
- Obsah fliaš na kŕmenie detí a nádob s detskou výživou pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontroluje teplotu, aby ste zabránili popáleniu.
- Surové vajcia a vajcia uvarené natvrdo nikdy nezahrievajte so škrupinou, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- Rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.

- Ak nebudete rúru udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k zhoršeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mohlo by viesť k nebezpečnej situácii.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za dekoratívne dvierka, aby nedošlo k prehriatiu. (Toto sa netýka spotrebičov s dekoratívnymi dvierkami.)
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru (pre rúry vybavené zariadením na použitie sondy snímajúcej teplotu).
- Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke, ak nebola v skrinke testovaná.
- Mikrovlnná rúra musí byť používaná s otvorenými dekoratívnymi dvierkami. (Platí pre rúry s dekoratívnymi dvierkami.)
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:
 - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - v hoteloch pre hostí, motelloch a iných miestach bytového typu;
 - vo farmárskych domoch;
 - v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín, odevov a ohrev podložiek, papúč, špongií, vlhkej utierky a podobne môže spôsobiť poranenie, vznietenie alebo požiar.
- Počas mikrovlnného varenia nepoužívajte kovové nádoby na jedlo a nápoje.

- Spotřebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Spotřebič je určený na použitie ako voľne stojaci.
- Zadná strana spotřebičov musí byť umiestnená proti stene.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE
PRE BUDÚCE POUŽITÍ**

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA OSÔB NAINŠTALUJTE UZEMNENIE

NEBEZPEČENSTVO

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže
spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy nerozoberajte
spotrebič.

VAROVANIE

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom Nesprávne
použitie uzemnenia môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom. Nepripájajte spotrebič do
zásuvky, pokiaľ nebude správne nainštalovaný a
uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade
elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom tým, že zaistuje vodič pre
odvod elektrického prúdu.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý
má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou.
Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je
správne nainštalovaná a uzemnená.

Konzultujte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo
servisným technikom, ak pokyny pre uzemnenie úplne
nechápate, alebo ak existujú pochybnosti, či je
spotrebič správne uzemnený.

Ak je nutné použiť predlžovací kábel, používajte len
predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym napájacím káblom,
aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného
zamotania sa do dlhšieho kábla alebo zakopnutia.

2. Ak sa používa dlhý napájací kábel alebo predlžovací kábel:
- 1). Vyznačený elektrický výkon napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
 - 2). Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
 - 3). Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

ČISTENIE

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.

- Po použití vnútro rúry vyčistíte mierne navlhčenou handričkou.
- Príslušenstvo vyčistíte obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
- Rám dverí a tesnenie a susedné časti sa musia dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou, ak sú znečistené.
- Nepoužívajte drsné čističe ani kovové škrabky na čistenie skla dvierok spotrebiča, aby ste ich nepoškriabali, čo by mohlo viesť k oslabeniu skla.
- Tip pre čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie stien rúry od pokrmov: Dajte do misky polovicu citróna, pridajte 300ml vody a zahrejte pri 100% mikrovlnnom výkone na 10minút. Vnútro rúry utrite mäkkou suchou handričkou.

UPOZORNENIE:**Nebezpečenstvo poranenia osôb**

Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.

Pozrite si pokyny o „Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre.“ Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe nižšie uvedeného postupu.

Test riadu

- Naplňte nádobu vhodnú pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250ml) spolu s testovaným riadom.
- Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
- Opatrne siahnite na testovaný riad. Ak je teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
- Neprekračujte dobu varenia 1 minútu.

MATERIÁLY, KTORÉ MÔŽETE POUŽIŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE

Riad	Poznámky
Nádoba na pečenie	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť minimálne 3/16 palca (5mm) nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Stolový riad	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. . Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené poháre na zaváranie	Vždy odstráňte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, či nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nezatvárajte kovovou sponkou. . Vyrežte otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové taniere a šálky	Používajte len pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Počas varenia nenechávajte rúru bez dozoru.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní a na absorbovanie tuku. Používajte pod dohľadom a len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.
Plast	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa jedlo ohrieva. „Varné vrecká“ a pevne uzatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale.
Plastová potravinová fólia	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používajte na zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a cukrovinky)
Voskový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržanie vlhkosti.

MATERIÁLY, KTORÉ NESMIETE POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE

Riad	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovou rúčkou	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové riady alebo riady s kovovými časťami	Kov kryje jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu spôsobiť iskrenie.
Kovové sponky	Môžu spôsobiť iskrenie a požiar v mikrovlnnej rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, ak bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže sa štiepiť alebo praskať.


NASTAVENIE VAŠEJ RÚRY

Názvy častí rúry a príslušenstvo

Vyberte rúru a všetky materiály z krabice a vnútra rúry.

Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Sklenený podnos	1
Vodidlo otočného taniera	1
Návod na použitie	1

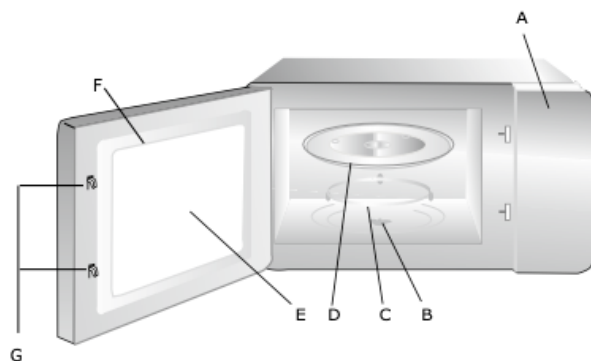


- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| A) Ovládací panel | B) Hriadeľ otočného taniera |
| C) Vodidlo otočného taniera | D) Sklenený tanier |
| E) Pozorovacie okno | F) Dvierka |
| G) Bezpečnostný uzamykací systém | |

Inštalácia otočného taniera



- Nikdy neumiestňujte otočný tanier naopak. Tanier by nemal byť nikdy blokovaný.
- Počas varenia je potrebné vždy použiť ako otočný tanier, tak aj vodidlo.
- Všetky jedlá a nádoby s jedlom musia byť pri varení umiestnené vždy na sklenenom tanieri.
- Ak sklenený tanier alebo vodidlo otočného taniera praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Ovládací panel a funkcie

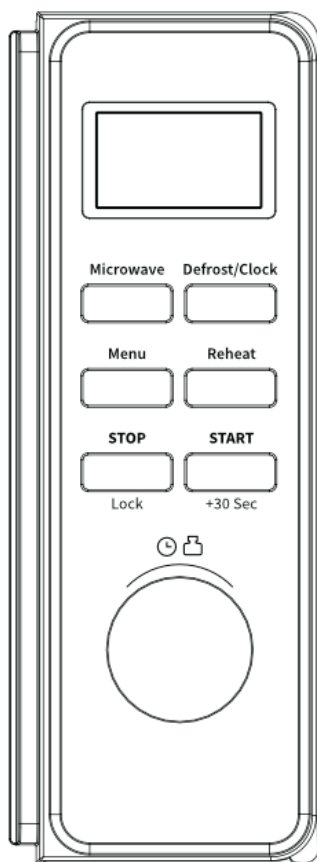

OTOČNÝ OVLÁDAČ



Čas



Hmotnosť^a

POKYNY K OBSLUHE

PRED VARENÍM

Displej sa rozsvieti po pripojení k zdroju napájania, ho stavu a na displeji sa zobrazí 1:00.

FUNKCIA MIKROVLN

K dispozícii je päť úrovní mikrovlnného výkonu 100P, 80P, 50P, 30P a 10P, v tomto poradí. Opakovaným stlačením tlačidla „Microwave“ vyberte požadovaný mikrovlnný výkon. Otočením gombíka vyberte čas varenia, časový rozsah, ktorý je možné regulovať, je od 0:10 do 60:00. Po výbere doby varenia stlačením tlačidla "START/+30sec" spustíte prevádzku. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie.

VYSOKÝ	100 % výstupný výkon	(Použiteľné na rýchle a dôkladné varenie)
Stredne vysoký	80% výstupný výkon	(Použiteľné pre stredne rýchle varenie)
Stredný	50% výstupný výkon	(Použiteľné na varenie potravín v pare)
Stredne nízky	30% výstupný výkon	(Použiteľné na rozmrazovanie potravín)
NÍZKY	10% výstupný výkon	(Použiteľné na udržanie tepla)

POZOR

- Maximálny čas, ktorý je možné nastaviť, je 60 minút.
- Nikdy nepoužívajte grilovací stojan počas mikrovlnného varenia.
- Nikdy nepoužívajte rúru ak je prázdna.
- Pri maximálnom mikrovlnnom výkone rúra po určitom čase varenia automaticky zníži výkon, aby sa predĺžila životnosť rúry.
- Ak chcete počas prevádzky jedlo otočiť, stlačte raz tlačidlo START/+30Sec a nastavený postup prípravy bude pokračovať.
- Ak máte v úmysle vybrať jedlo pred stanoveným časom, musíte stlačiť STOP/ Lock. Stlačte jedenkrát tlačidlo STOP/ Lock a vymaže sa prednastavený postup, aby ste zabránili neúmyselnému použitiu pri ďalšej príprave.

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI/ HODINY ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

def1 pre odmrazovanie podľa hmotnosti. Stlačením tohto tlačidla vyberte rozmrazovanie podľa hmotnosti a na displeji sa zobrazí "def1". Otočením gombíka vyberte hmotnosť potravín, rozsah hmotnosti def1 je od 100 do 1500 g. Po výbere hmotnosti rozmrazovania začnite prácu stlačením tlačidla „START/+30Sec“. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie. V režime rozmrazovania def1 podľa hmotnosti sa ozve pípnutie, ktoré vyzve na otočenie jedla počas rozmrazovania.

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI/ HODINY HODINY (24-hodinový formát)

V pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo na viac ako 3 sekundy, aby ste vstúpili do rozhrania nastavenia hodín. Súčasne na displeji blikajú hodiny. Hodiny môžete nastaviť otáčaním gombíka. Po nastavení hodín stlačte krátko tlačidlo "START/+30Sec" na potvrdenie a na prechod do režimu nastavenia minút. Minúty môžete nastaviť otáčaním gombíka nižšie. Po nastavení minút stlačte znovu tlačidlo "START/+30Sec" na potvrdenie a na opustenie režimu nastavenia.

ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU

def2 pre odmrazovanie podľa času. Stlačením tohto tlačidla vyberte rozmrazovanie podľa času a na displeji sa zobrazí "def2". Otočením gombíka vyberte čas rozmrazovania, voliteľný časový rozsah def2 je od 0:10 do 60:00. Po výbere času rozmrazovania začnite prácu stlačením tlačidla „START/+30Sec“. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie.

Nižšie sú uvedené niektoré rady týkajúce sa času rozmrazovania potravín:

def1	Na rozmrazovanie je hmotnostný rozsah od 100g do 1500g.
def2	Na rozmrazovanie je časový rozsah od 0:10 do 60:00.



POZOR

- Aby sa dosiahol jednotný účinok, je potrebné jedlo počas procesu rozmrazovania prevrátiť.
- Rozmrazovanie zvyčajne trvá dlhší čas ako konečná príprava jedla.
- Ak sa jedlo dá krájať nožom, proces rozmrazovania sa môže považovať za dokončený.
- Mikrovlny preniknú do hĺbky 4 cm vo väčšine potravín.
- Rozmrazené jedlo by sa malo konzumovať čo najskôr, neodporúča sa preto, aby ste ho znovu umiestnili do chladničky a opätovne zmrazili.

K dispozícii je osem automatických menu A.1~A.8: zemiaky, cestoviny, pizza, pukance, zelenina, nápoje, mäso a ryby. Nepretržitým stláčaním tlačidla „Menu“ vyberte požadovanú ponuku, zobrazovacia obrazovka zodpovedá A.1 ~ A.8, potom otočte gombíkom pre nastavenie veľkosti porcie. Po nastavení veľkosti porcie stlačením tlačidla "START/+30Sec" spustíte prevádzku. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie.

Zobrazenie	Typ jedla	Metoda
A.1	Zemiaky	Voliteľné hmotnosti sú 250g, 500g a 750g.
A.2	Cestoviny	Voliteľné hmotnosti sú 50g, 100g a 150g.
A.3	Pizza	Voliteľné hmotnosti sú 200g a 400g.
A.4	Pukance	Voliteľná hmotnosť je 100g.
A.5	Zelenina	Voliteľné hmotnosti sú 200g, 400g a 600g.
A.6	Nápoj	Možné veľkosti porcií – 1 šálka (250 ml), 2 šálky (500 ml) alebo 3 šálky (750 ml).
A.7	Mäso	Voliteľné hmotnosti sú 200g, 400g a 600g.
A.8	Ryby	Voliteľné hmotnosti sú 200g, 400g a 600g.



POZOR

- Teplota jedla pred varením by mala byť 20 – 25 °C. Vyššia alebo nižšia teplota jedla pred varením by vyžadovala predĺženie alebo skrátenie času varenia.
- Teplota, hmotnosť a tvar jedla do značnej miery ovplyvnia efekt varenia. Ak bola zistená akákoľvek odchýlka od faktora uvedeného vo vyššie uvedenej ponuke, môžete upraviť čas varenia na dosiahnutie najlepších výsledkov.

OPĀTOVNÝ OHREV

Funkcia opätovného ohrevu má uľahčiť používateľom najmä ohrievanie potravín. Podľa hmotnosti jedla, držte tlačidlo "Reheat" stlačené dovtedy, kým nevyberiete vhodnú hmotnosť potravín. Hmotnosť je možné zvoliť v rozsahu 200 g, 400 g, 600 g, 800 g a 1000g. Po výbere hmotnosti stlačte tlačidlo "START/+30Sec", čím spustíte prevádzku. Bzučiac zaznie, keď proces skončí.

ČASOVAČ

V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla vstúpите do rozhrania nastavenia a na displeji sa zobrazí ikona funkcie odpočítavania a „0:00“. Otočte gombíkom pre nastavenie odpočtu času a maximálny čas, ktorý je možné zadať, je 60:00. Po nastavení času stlačte tlačidlo "START/+30Sec" pre zahájenie odpočítavania. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie odpočítavania.

STOP

V procese nastavovania varenia môžete stlačením tlačidla „STOP“ zrušiť nastavenie a vrátiť sa do pohotovostného stavu. Počas prevádzky môžete prácu pozastaviť stlačením tlačidla "STOP". V stave pauzy môžete opätovným stlačením tlačidla „STOP“ funkciu zrušiť a vrátiť sa do pohotovostného stavu.

ŠTART/+30Sek

Po nastavení času varenia alebo hmotnosti jedla stlačte tlačidlo „START/+30Sec“ na okamžité spustenie mikrovlnnej rúry. Pri prevádzke môžete stlačením tlačidla „START/+30Sec“ predĺžiť čas, jedným stlačením pridať 30 sekúnd, ale režim ponuky a režim rozmrazovania hmotnosti nemôžu čas upraviť. V stave pauzy môžete stlačením tlačidla „START/+30Sec“ pokračovať v mikrovlnnej rúre pred režimom varenia.

EXPRES

V pohotovostnom režime po vložení jedla a zatvorení dvierok stlačte tlačidlo „START/+30Sec“, aby ste mikrovlnnú rúru rýchlo spustili. Predvolený pracovný čas je 30 sekúnd. Počas prevádzky stlačte raz tlačidlo „START/+30Sec“ na 30 sekúnd. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie.

FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU

Túto funkciu použite na uzamknutie ovládacieho panela pri čistení alebo na to, aby deti nemohli rúru používať bez dozoru. V tomto režime sú všetky tlačidlá nefunkčné.

1) Nastavenie zámky: V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo "STOP/LOCK" na dlhšie než 3 sekundy, funkcia detskej zámky sa aktivuje a všetky tlačidlá mikrovlnnej rúry nie je možné ovládať.

2) Zrušenie zámky: V stave detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo "STOP" na dlhšie než 3 sekundy na zrušenie funkcie detskej poistky.

MONTÁŽ MIKROVLNNEJ RÚRY

Inštalácia pracovnej dosky


Odstráňte všetok obalový materiál a príslušenstvo. Skontrolujte rúru, či nie je poškodená, napr. či nemá preliachy alebo rozbité dverka. Neinštalujte, ak je rúra poškodená.

Skrinka: Odstráňte všetku ochrannú fóliu, ktorá sa nachádza na povrchu skrine mikrovlnnej rúry. Neodstraňujte svetlo hnedý Mica kryt, ktorý je pripravený k dutine rúry, aby chránil magnetrón.

INŠTALÁCIA

1. Vyberte rovný povrch, ktorý poskytuje dostatok otvoreného priestoru na prívod a/alebo odvod vzduchu

- Minimálna výška inštalácie je 85cm.
- Zadná strana spotrebiča musí byť umiestnená proti stene. Nechajte minimálny voľný priestor nad rúrou 30 cm. Medzi rúrou a akýmkoľvek susednými stenami je vyžadovaný minimálny voľný priestor 20 cm.
- Nesnímajte nožičky zo spodnej časti rúry.
- Blokovanie vstupných a/alebo výstupných otvorov môže poškodiť rúru.
- Umiestnite rúru čo najďalej od rádií a TV. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rádiového alebo televízneho signálu.

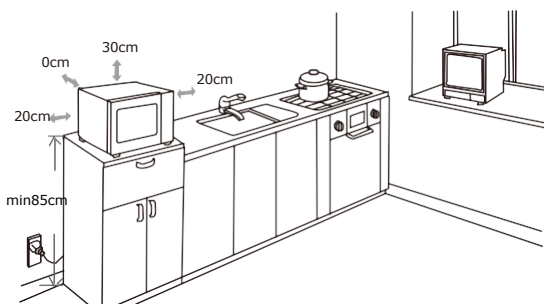

2. Zapojte rúru do štandardnej domácej zásuvky. Uistite sa, že napätie a frekvencia sú rovnaké ako napätie a frekvencia na typovom štítku.

VAROVANIE: Neinštalujte rúru nad sporákom alebo iným spotrebičom produkujúcim teplo. Ak je inštalovaná v blízkosti alebo nad zdrojom tepla, môže sa rúra poškodiť a záruka by bola neplatná.

Povrch spotrebiča môže byť počas prevádzky horúci.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Normálne situácie	
Mikrovlnná rúra ovplyvňuje príjem TV.	Príjem rádia a TV môže byť rušený prevádzkou mikrovlnnej rúry. Je to podobné ako rušenie malými elektrickými spotrebičmi, ako je mixér, vysávač a elektrický sušič vlasov. Ide o normálny jav.
Svetlo vnútri rúry svieti tlmene.	Pri mikrovlnnom varení s nízkym výkonom sa môže osvetlenie rúry stlmiť. Ide o normálny jav.
Para sa akumuluje na dvierkach a horúci vzduch stúpa z vetracích otvorov.	Počas varenia sa môže z jedla uvoľňovať para. Väčšina pary unikne práve vetracími otvormi. Ale časť pary sa môže zrážať na chladnejších častiach rúry, ako napríklad na dvierkach. Ide o normálny jav.
Rúra bola náhodne zapnutá bez vložených potravín.	Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúru nie je možné zapnúť.	(1). Zástrčka napájacieho kábla nie je pevne zapojená do sieťovej zásuvky.	Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky. Po 10 sekundách ho opäť pripojte.
	(2). Vypálená poistka alebo sa aktivoval istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravy nech vykonáva odborný personál našej spoločnosti)
	(3). Problém so zásuvkou.	Otestujte zásuvku s iným spotrebičom.
Rúra neohreje.	(4). Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.



Podľa nariadenia o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) treba také zariadenia likvidovať oddelene a triediť ich. Ak potrebujete zariadenie zlikvidovať, v žiadnom prípade ho NEVYHADZUJTE do bežného domového odpadu. Odovzdajte taký výrobok na zberné miesto, kde bude zlikvidovaný podľa nariadenia OEEZ.

ZÁRUKA & SERVIS

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak vo vašej krajine nie je Stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu alebo sa spojte so servisným oddelením pre domáce spotrebiče spoločnosti.

V rámci jednej dizajnerskej línie sa môžu vyskytnúť rozdiely vo farebných odtieňoch rôznych spotrebičov alebo komponentov a to z rôznych príčin, ako sú: rôzne uhly, pod ktorými zariadenia vidíme, rôzne farebné pozadia, materiály alebo rôzne osvetlenie miestnosti.

Len pre osobnú potrebu!

**PRAJE VÁM VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO
SPOTREBIČA**

MORA

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na použitie.

