


SK**Návod na obsluhu, inštaláciu a pripojenie****Sklo keramický vstavaný varný panel**

Sklo keramický vstavaný varný panel

Vážený zákazník!

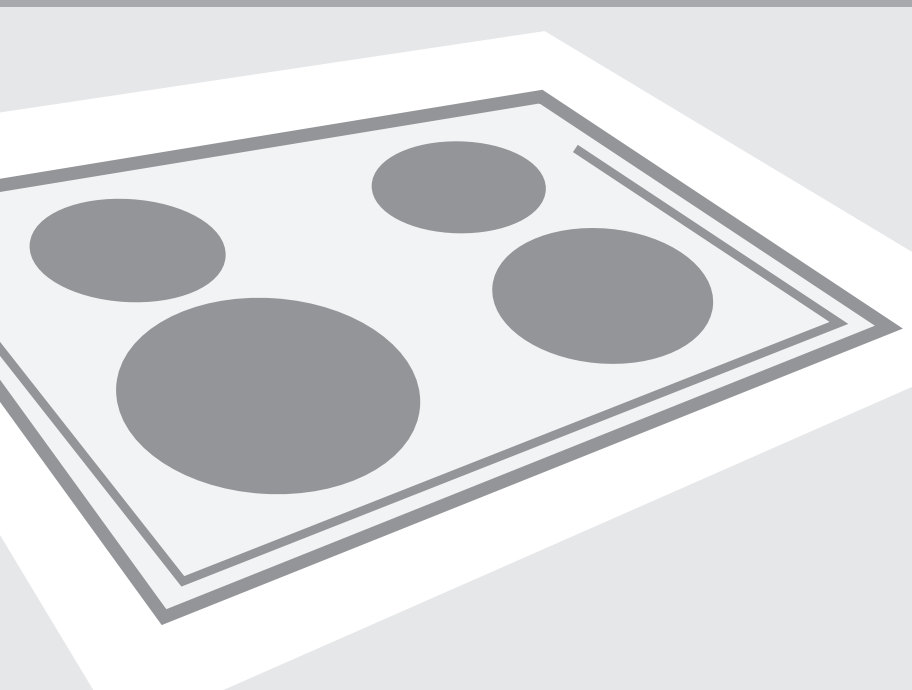

Sklokeramický panel je určený na použitie v domácnosti.

Naša výrobky sú zabalené v materiáloch priaznivých k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať, alebo zničiť bez záťaž na životné prostredie.

Pokyny k obsluhu

Pokyny k obsluhu sú určené pre užívateľa. Popisujú spotrebič a jeho použitie. Pokyny platia pre rôzne typy spotrebičov a z toho dôvodu môžu obsahovať popis funkcií, ktoré nemusia byť dostupné na vašom spotrebiči.

Pokyny k pripojeniu

Spotrebič musí byť pripojený v súlade s priloženými pokynmi, ako aj v súlade s platnými predpismi a normami. Pripojenie môže byť vykonané iba kvalifikovanou osobou.

Typový štítok

Typový štítok obsahujúci základné informácie a spotrebiči je umiestnený v dolnej časti panela.

Požiarna ochrana

Keď je varný panel zabudovaný, časť kuchynského nábytku, ktorá je vyššie ako panel, sa môže opierať jednou stenou o panel, čím zabezpečí, že nábytok na druhej strane panela nie je vyššie ako úroveň panela.

Dôležité - Čítajte pred použitím zariadenia	3
Popis spotrebiča.....	5
Varné zóny.....	7
Ovládanie varných zón	9
Čistenie a údržba.....	16
Inštalácia	17
Pripojenie spotrebiča do elektrickej siete.....	20
Technické údaje	22

Dôležité - Čítajte pred použitím zariadenia

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- **UPOZORNENIE:** Zariadenie a jeho časti sa počas používania zohrejú na vysokú teplotu. Pri údržbe sa nedotýkajte výhrevných častí. Deti mladšie ako 8 rokov držte z dosahu zariadenia.
- **VAROVANIE:** Nebezpečenstvo požiaru: nič neskladujte na varných povrchoch.
- **VAROVANIE:** Pri použití tuku a oleja nenechávajte zariadenie bez dozoru, hrozí riziko požiaru. Nikdy sa nepokúšajte oheň uhasiť vodou, ale vypnite zariadenie a oheň zakryte pokrievkou alebo vlhkou utierkou.
- Po použití vypnite varnú zónu a nespoliehajte sa na snímač.
- **VAROVANIE:** Ak je prasknutý povrch, vypnite zariadenia na zabránenie rizika zásahu elektrickou energiou.
- Na čistenie varných zón nepoužívajte parné a vysokotlakové čistite, pretože môžu mať za následok riziko úrazu elektrickou energiou.
- Zariadenie je určené na ovládanie externými hodinami alebo špeciálnymi riadiacimi systémami.

Upozornenie


- Zariadenie môže pripojiť k napájaniu len autorizovaný servisný pracovník.
- Neodborná manipulácia alebo oprava zariadenia môže mať za následok riziko úrazu alebo poškodenia zariadenia. Všetky opravy prenechajte autorizovanému servisnému pracovníkovi.
- Zariadenie je určené na varenie. Nepoužívajte ho na iný účel, napríklad na vykurovanie. Na varné zóny neumiestňujte prázdne varné nádoby.
- Ak je v blízkosti zariadenia pripojené iné zariadenie, zabezpečte, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s horúcimi varnými zónami.
- Pod zariadením neskladujte predmety citlivé na teplo, ako napríklad čistiace prostriedky, spreje, atď.

- Použitie varnej dosky ako odkladacieho priestoru môže mať za následok poškriabanie alebo iné poškodenie. Na varnej doske nikdy nezohrievajte pokrm v hliníkových fóliách alebo v plastových nádobách. Fólia alebo plastové nádoby sa môžu roztaviť a hrozí riziko požiaru alebo poškodenia varnej dosky.




Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Popis spotrebiča

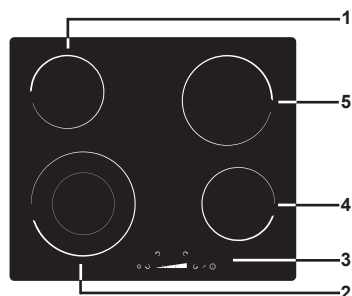

1. Zadná ľavá varná zóna
2. Predná ľavá varná zóna
3. Ovládacia jednotka varného panela
4. Predná pravá varná zóna
5. Zadná pravá varná zóna

Ovládacie prvky varného panela (v závislosti od modelu)

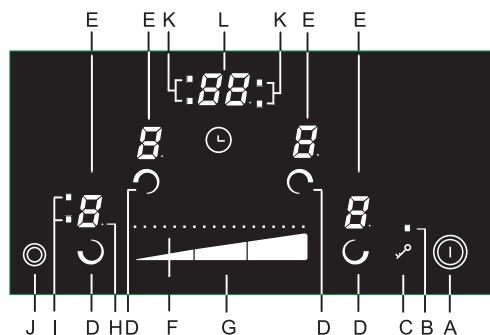

Ovládače nastavení:

- A** Hlavný vypínač on/off
- B** Kontrolka uzamknutia
- C** Tlačidlo uzamknutia
- D** Tlačidlo voľby varnej zóny
- E** Displeje výkonu / zvyšného tepla
- F** Posúvny ovládač
- G** Pripomienkovač časovača vypnutia
- H** Desatinná bodka signalizujúca aktiváciu funkcie
- I** Kontrolka prídavného ohrevného okruhu
- J** Vypínač prídavného ohrevného okruhu
- K** Kontrolka časového ovládania varnej zóny
- L** Displej časovača

Pred prvým použitím spotrebiča

Vyčistite sklokeramický povrch vlhkou tkaninou a nejakým ručným saponátom na riad. Nepoužívajte agresívne saponáty ako sú drsné čističe, ktoré poškriabu povrch, drsné špongie, alebo odstraňovače škvŕn.


Dôležité upozornenia

- Nezapínajte prázdnu varnú zónu bez nádoby a nikdy nepoužívajte varný panel na vykurovanie izby!
- Uistite sa, že varné zóny a dolné časti nádob sú čisté a suché, a že je medzi nimi možné dostatočné prevádzanie tepla, aby ste sa vyhli akémukoľvek poškodeniu ohrevného povrchu.
- Akýkoľvek tuk alebo olej, ktorý ostal na varnej zóne sa môže vzniesť. Preto buďte pri používaní tuku a oleja pri príprave jedla opatrný a kontrolujte celý priebeh prípravy.
- Nekladte mokrú nádobu alebo zaparenú pokrievku na varné zóny, pretože vlhko ich môže poškodiť.
- Nenechávajte horúcu nádobu vychladnúť na varných zónach, pretože sa pod nimi tvorí vlhko, čo spôsobuje koróziu

Dôležité upozornenia k sklokeramickému varnému panelu

- Varná zóna dosiahne zvolený výkon a teplotu veľmi rýchlo; ale oblasť obklopujúca varné zóny zostane relatívne chladná.
- Panel je odolný voči zmenám teploty.
- Panel je tiež nárazuvzdorný. Nádobu naň môžete položiť surovo, bez toho, aby sa poškodil.
- Sklokeramický panel by ste nemali používať ako pracovnú plochu. Ostré predmety môžu spôsobiť škrabance.
- Príprava pokrmu v tenkých hliníkových alebo plastických nádobách na horúcich varných zónach nie je povolená. Nekladte žiadne umelohmotné predmety, alebo hliníkové fólie na sklokeramický panel.
- Nikdy nepoužívajte sklokeramický panel, ktorý je prasknutý, alebo zlomený. Ak na panel spadne nejaký predmet ostrou hranou, môže spôsobiť nalomenie panela / sklokeramiky. Následky sú viditeľné ihneď, alebo iba o chvíľu. Ak by sa objavili nejaké praskliny, ihneď odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Ak sa rozsype cukor na horúci sklokeramický varný panel, alebo cukrový pokrm, ihneď utrite panel.

Kuchynský riad

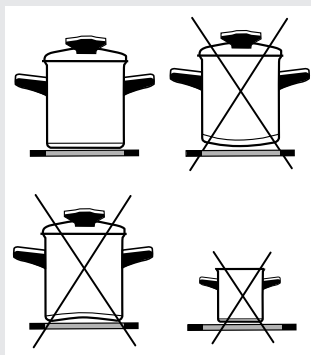

Tipy k použitiu kuchynského riadu


Používajte vysoko-kvalitný kuchynský riad s rovným a pevným dnom.

- Prenos tepla je najlepším, keď dno nádoby a varná zóna majú rovnaké rozmery a nádoba je položená na stred varnej zóny.
- Keď používate tvrdené sklo (Pyrex), alebo porcelánové nádoby, dodržujte, prosím pokyny výrobcu tohto riadu.
- Keď používate tlakový hrniec, nenechávajte ho bez dozoru, kým nedosiahne požadovanú teplotu. Varná zóna by mala byť počiatočne nastavená na maximálny výkon; pretože tlak stúpa, pomocou senzorov znížte výkon podľa pokynov výrobcu tlakového hrnca.
- Zaisťte, aby bol vždy dostatok vody, aj v tlakovom hrnci aj v akejkoľvek inej nádobe na varenie, pretože použitie prázdnej nádoby na varnom paneli môže spôsobiť prehriatie, ktoré poškodí aj nádobu aj varnú zónu.
- Riad z tvrdeného skla (Pyrex) so špeciálne brúseným dnom je vhodný na použitie na varných paneloch, ak sa veľkosťou zmestí na varnú zónu. Nádoby s väčšími rozmermi sa môžu porušiť kvôli tepelnému namáhaniu.
- Keď používate akýkoľvek špeciálny, alebo netradičný riad, dodržujte pokyny výrobcu kuchynského riadu.
- Keď používate vysoko-reflexnú panvicu (lesklý povrch), alebo panvicu s hrubým dnom na sklokeramickom varnom paneli, doba varenia sa o niekoľko minút predĺži (max o 10 min). Ak si želáte uvariť väčšie množstvo jedla, odporúča sa použiť nádobu s plochým tmavým dnom.
- Nepoužívajte hlinené nádoby na varenie, pretože môžu zanechať škrabance na sklokeramickom varnom paneli.
- Rozmery dna nádoby by mali súhlasiť s rozmermi varnej zóny. Ak je nádoba príliš malá, premrhá sa teplo; navyše, použitie príliš malej nádoby môže poškodiť varnú zónu.
- Vždy keď je to možné pri varnom procese, použite pokrievku.
- Nádoba by mala byť náležitej veľkosti vzhľadom na množstvo pripravovaného jedla. Prípravou malého množstva jedla vo veľkej nádobe plytváte energiou.
- Jedlá, ktoré potrebujú dlhú dobu na varenie by ste mali pripravovať v tlakovom hrnci.
- Nejakú zeleninu, zemiaky atď. môžete variť v malom množstve vody; ale, pevne položte pokrievku. Keď sa voda chystá vrieť, znížte výkon na nastavenie, ktoré udrží teplotu tesne nad bodom varu.


Úspora energie

Ovládanie varných zón

Zapnutie varného panela

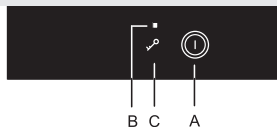

Zapnutie varných zón

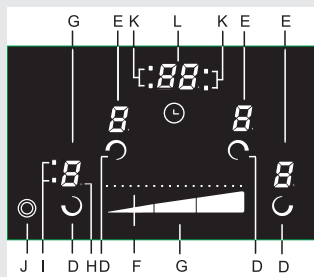

- Varný panel je vybavený elektronickými senzorovými tlačidlami, ktoré sa postupne aktivujú, keď sa dotknete príslušného senzora prstom najmenej na jednu sekundu.
- Aktiváciu senzorového tlačidla potvrdí pípnutie.
- Na plochu so senzorovými tlačidlami nekladte žiadne predmety (môžete tým vyvolať chybové hlásenie).
- Vždy udržiajte plochu so senzorovými tlačidlami čistú.

- Stlačte senzorové tlačidlo on/off (A) a držte ho najmenej jednu sekundu. Varný panel sa aktivuje; vedľa všetkých displejov úroveň výkonu sa zobrazí "0" (E) a desatinný znak (H) bliká.



Každé ďalšie nastavenie musí byť vykonané v rozsahu 10 sekúnd; inak sa varný panel znovu automaticky vypne.

- Ak ste zapli varný panel hlavným vypínačom on/off (A), môžete aktivovať požadovanú varnú zónu v priebehu nasledujúcich 10 sekúnd. Zvoľte varnú zónu dotykom tlačidla (D). Desatinná bodka sa rozsvieti vedľa displeja výkonu.
- Dotykom posúvného ovládača nastavte úroveň výkonu 1 – 9. Pri prvom dotyku posúvného ovládača je úroveň zvolená v závislosti od časti posúvača, ktorej ste sa dotkli. Kontrolky vedľa posúvného ovládača sa rozsvietia a budú signalizovať aktuálne nastavenú hodnotu.


Zmena úrovne výkonu varnej zóny

- Zvoľte varnú zónu stlačením / dotykem senzorového tlačidla (D). Desatinný znak (H) sa rozsvieti na displeji zvolenej varnej zóny (E).
- Dotykom posúvného ovládača nastavte úroveň výkonu.

Funkcia opakovaného ohrevu varnej zóny

- Účel opakovaného ohrevu varnej zóny je udržať jedlo, ktoré ste už uvarili teplé.
- Aktivujte funkciu opätovného ohrevu dotykem na začiatku posúvného ovládača a zvoľte nastavenie  medzi 0 a 1.


Vypnutie varných zón

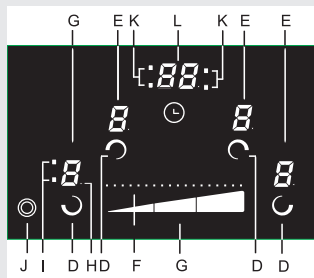

Vypnutie varného panela

- Zvoľte varnú zónu stlačením príslušného senzorového tlačidla (D). Vedľa displeja pre zvolenú varnú zónu sa rozsvieti desiatinný znak (H).
- Posunom úplne vľavo na posúvnom ovládači (F) alebo dotykom tej časti posúvneho ovládača nastavte úroveň výkonu na 0.

Aktivácia detskej zámky



- Varný panel môžete kedykoľvek vypnúť stlačením senzorového tlačidla (A).
- Všetky indikátory sa vypnú, okrem indikátorov pre zvyšné teplo, ktoré svieti na displejoch pre tie varné zóny, ktoré sú stále ešte horúce.
- Ak vypnete varnú zónu pred ukončením procesu varenia, zvyšné teplo sa použije, čím ušetríte nejakú energiu.

Aktiváciou detskej zámky bránite obsluhu a použitiu varných zón. Týmto spôsobom nebudú môcť deti aktivovať varný panel.

Aktivácia detskej zámky

- Detská zámka bráni aktivácii senzorových tlačidiel, okrem hlavného vypínača (A) a senzorového tlačidla detskej zámky (C).
- Aktivujte detskú zámku držaním senzorového tlačidla (C) približne tri sekundy; signálne svetlo (B) sa rozsvieti.
- Detskú zámku môžete aktivovať, keď je varná zóna v prevádzke.

Deaktivácia detskej zámky

- Detskú zámku môžete deaktivovať, alebo vyradiť podržaním senzorového tlačidla (C) na tri sekundy. Zaznie pípnutie, keď sa zámka vyradí a zhasne signálne svetlo nad senzorovým tlačidlom.

Indikátory zvyšného tepla

Akonáhle vypnete horúcu varnú zónu, alebo keď vypnete celý varný panel, na displeji pre každú varnú zónu sa zobrazia nasledujúce údaje:


- “H” ak je varná zóna stále horúca;
- “h” ak sa varná zóna chladí a je stále horúca na dotyk.

Trvanie týchto zobrazení je vypočítané podľa úrovne výkonu a závisí od toho, ako dlho bola varná zóna aktivovaná. Keď sa “H” alebo “h” vypne, varná zóna môže byť v niektorých prípadoch (výpadok prúdu, horúca panvica na varnej zóne) stále horúca. Buďte opatrní, pretože hrozí riziko popálenia. Ak sa vyskytol výpadok prúdu, keď bola varná zóna horúca, bude blikať indikátor “H” alebo “h”. To vás varuje, že varné zóny môžu byť stále horúce, ale nie nevyhnutne, závisí to od dĺžky výpadku prúdu.



Spotrebič bol vo fabrike testovaný. Tento test zahŕňal zahriatie všetkých varných a ohrievacích zón; preto môže po prvom pripojení spotrebiča k elektrickej sieti blikať na displeji symbol „H“.

Automatický ohrev

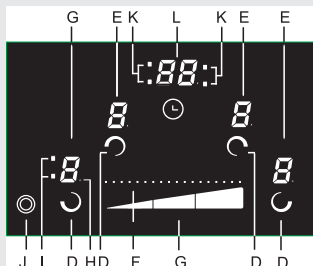

Keď je táto funkcia aktivovaná, varná zóna pracuje na najvyššej možnej úrovni určitý čas, v závislosti od zvolenej úrovne výkonu potom sa varná zóna automaticky prepne do pôvodne zvolenej úrovne a pokračuje v prevádzke. Automatické varenie môžete aktivovať na každej varnej zóne, pre akúkoľvek úroveň výkonu okrem "9" (kde je úroveň výkonu na maxime po celú dobu) alebo funkciu opätovného ohrevu .

Automatický ohrev

- Zvoľte požadovanú varnú zónu (D).
- Nastavte hodnotu "0" na posúvnom ovládači (F) a potom stlačte posúvny ovládač (bez posúvania) úplne vpravo. Zobrazí sa "A" a "9".
- Pomocou posúvného ovládača (F) znížte výkon na požadovanú úroveň.

Symbol "A" a zvolená úroveň výkonu budú striedavo zobrazované na displeji. Keď skončí funkcia posilnenia výkonu, varná zóna sa automaticky prepne na zvolenú úroveň, ktorá potom bude stále zobrazovaná na displeji.



Včasná deaktivácia funkcie rýchleho ohrevu.

• Zvoľte požadovanú varnú zónu.

Pomocou posúvného ovládača nastavte úroveň výkonu na 0 a potom nastavte požadovanú úroveň varenia.

Jedlo/režim varenia	množstvo	úroveň výkonu	doba varenia (min)
Polievka/ohrievanie	0,5 - 1 lit	A7 - 8	4 - 7
mlieko/ohrievanie	0,2 - 0,4 lit	A1 - 2	4 - 7
ryža/slabé vrenie	125g - 250g pribl. 300ml - 600ml vody	A2 - 3	20 - 25
varené nelúpané zemiaky	750g - 1,5kg 600ml - 900ml vody	A5 - 6	25 - 38
čerstvá zelenina/ vretie	0,5 - 1 kg pribl. 600ml - 900ml vody	A4 - 5	18 - 25

- Tabuľka nižšie zobrazuje príklady niektorých jedál, pre ktoré je vhodné rýchle ohrievanie.
- Uvádzané hodnoty sú približné a závisia od ostatných parametrov (napr. druh a kvalita kuchynského riadu, množstvo pridávanej vody, atď.).
- Menšie množstvá sú určené pre menšie varné zóny a väčšie množstvá platia pre väčšie varné zóny.
- **Varte v hrncoch zakrytých pokrievkou na dvoch menších varných zónach vzadu vľavo vpredu vpravo, alebo na dvojkruhovej varnej zóne vpredu vľavo.**


Funkcia automatického ohrevu je vhodná pre:

- Jedlo, ktoré je studené na začiatku prípravy sa rýchlo zohreje, a potom sa nechá variť dlhšiu dobu; s funkciou posilnenia výkonu môžete toto vykonať bez nepretržitej kontroly priebehu varenia. (napr. dusené hovädzie mäso).

Funkcia automatického ohrevu nie je vhodná pre:

- Jedlo, ktoré sa vypráža, griluje, alebo dusí a musí byť pravidelne otáčané, pridáva sa tekutina, alebo sa mieša; knedle, alebo cesto s veľkým množstvom tekutiny; jedlo, ktoré potrebuje vriť dlhšiu dobu v tlakovom hrnci.

Rozšírenie varnej zóny (v závislosti od modelu)

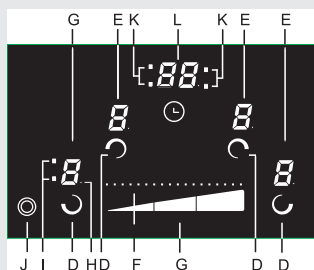

„Power“ zóna (v závislosti od modelu)

Aktivácia rozšírenia varnej zóny

- Pre zvolenú varnú zónu (desatinný bod svieti pri zobrazení aktuálnej zvolenej zóny) môžete aktivovať prídavnú ohrevnú špirálu stlačením sensorového tlačidla (J). Signálna žiarovka vedľa zobrazenia sa rozsvieti (I).
- Zvoľte varnú zónu pre obidve ohrevné špirály.
- Ak varná zóna obsahuje tretiu výhrevnú špirálu, môžete ju tiež zapnúť opätovným stlačením sensorového tlačidla (J).

Deaktivácia prídavnej ohrevnej špirály

- Zvoľte varnú zónu (desatinný znak svieti vedľa zobrazenia aktuálnej varnej zóny).
- Prídavnú ohrevnú špirálu môžete deaktivovať stlačením sensorového tlačidla (J) pre zvolenú varnú zónu niekoľko krát.

U niektorých modelov je možné aktivovať zvýšenie výkonu (Power boost) na ľavej prednej varnej zóne označenej symbolom P. To umožňuje rýchlejší ohrev jedla.

Aktivácia zvýšenia výkonu (Power boost)

Vyberte ľavú prednú varnú zónu. Vedľa displeja výkonu sa zobrazí desatinná bodka. Stlačte tlačidlo (J) pre rozšírenie zóny o ďalší okruh alebo zvýšenie výkonu (Power boost). Na displeji sa objaví písmeno »P« a čoskoro sa zvýši výkon varnej zóny.

Vypnutie zvýšeného výkonu (Power boost)

Existujú dva spôsoby, ako deaktivovať zvýšenie výkonu:

- Vyberte ľavú prednú varnú zónu a stlačte tlačidlo (J). Zvýšenie výkonu bude deaktivované a prevádzkový výkon sa vráti na úroveň, ktorá bola pred aktivovaním zvýšeného výkonu. Ak bola úroveň výkonu pred aktivovaním funkcie zvýšeného výkonu (Power boost) na nule (»0«), varná zóna sa po deaktivácii zvýšeného výkonu (Power boost) vypne.
- Vyberte ľavú prednú varnú zónu a stlačte tlačidlo (-). Zvýšenie výkonu sa vypne a varná zóna sa vráti na úroveň výkonu 9. Výkon možno znížiť na požadovanú úroveň stlačením tlačidla (-).

POZNÁMKA:

- Varná zóna s aktívnou funkciou zvýšeného výkonu (Power boost) odoberá veľké množstvo energie. Preto vedľajšia varná zóna (horná zadná) nemôže byť súčasne nastavená na maximálny výkon; jej výkon bude obmedzený na maximálnu úroveň 7 po dobu aktivovanej funkcie zvýšeného výkonu (Power boost). Ak aktivujete zvýšenie výkonu (Power boost) na ľavej prednej varnej zóne v čase, kedy je zadná varná zóna nastavená na úroveň výkonu 8 alebo 9, alebo ak je nastavený auto ohrev, úroveň výkonu pre ľavú zadnú varnú zónu sa automaticky nastaví na úroveň 7.
- Každá varná zóna má vstavanú ochranu pred prehriatím. Ak nie je položený riad na varnú zónu, alebo v prípade, že prenos tepla nie je dostačujúci, potom sa ohrev automaticky vypne po dobu niekoľkých sekúnd. Je to obzvlášť dôležité pre varnú zónu s možnosťou zvýšenia výkonu (Power boost), pretože poskytuje oveľa vyšší výkon a je väčšia pravdepodobnosť jej prehriatia.

Limit doby prevádzky

Na zlepšenie bezpečnosti je váš varný panel vybavený zariadením, ktoré obmedzuje dĺžku prevádzky varného panela pre každú varnú zónu jednotlivito. Dĺžka prevádzky sa meria od poslednej vykonanej zmeny v nastaveniach úrovne výkonu pre príslušnú varnú zónu. Ak sa úroveň výkonu nejaký čas nemení, varná zóna sa automaticky vypne po určitej dobe, ktorá závisí od úrovne výkonu (čím vyššia úroveň výkonu, tým nižšia dĺžka trvania – pozri tabuľku nižšie).

Úroveň výkonu	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Maximálna doba prevádzky v hodinách	6	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Časovač programov (v závislosti od modelu)

Varný panel disponuje dvoma typmi časových funkcií:


A funkcia alarmu - odpočet bez možnosti vypnutia

B funkcia vypnutia - odpočet s možnosťou vypnutia pre príslušné varné zóny.

A Funkcia upozornenia – odpočet bez vypnutia varnej zóny

Časovač vás upozorňuje, že nastavený čas uplynul, ale nevypne varnú zónu. Časový alarm môžete nastaviť, keď je varný panel zapnutý.

- Stlačte senzorové tlačidlo časovača (G), aby ste aktivovali časovač. "00" sa zobrazí na displeji časovača (L) a svieti desiatinný znak (H).
- Pomocou posúvného ovládača (F) nastavte dobu v rozsahu od 1 do 99 minút.

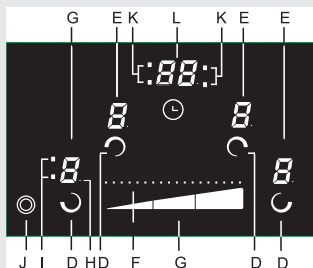

- Po uplynutí nastavenej doby sa na dve minúty aktivuje alarm, ale varná zóna sa nevypne.
- Alarm potvrdíte a vypnete stlačením senzorového tlačidla; ak tak neurobíte, alarm sa vypne po určitej dobe.
- Upozorňujúca letka zostane aktívna aj vtedy ak varnú dosku vypnete (A)

B Funkcia vypnutia pre jednotlivé varné zóny

Časovač s vypínaním uľahčí proces varenia tým, že Vám umožní nastaviť dobu varenia pre príslušnú varnú zónu. Aby ste nastavili časovač vypnutia, úroveň výkonu musí už byť nastavená (pozri kapitolu "Zapnutie varných zón").

- Na aktiváciu časovača stlačte senzorové tlačidlo (G). Na displeji časovača (L) sa zobrazí "00" a desatinný znak (H) svieti. Keď stlačíte senzorové tlačidlo (G) znovu, bod (K) indikujúci zvolenú varnú zónu začne blikať.
- Kým svieti desatinná bodka, môžete dotykom posúvného ovládača (F) nastaviť dobu v rozsahu od 1 do 99 minút.
- Keď boli hodnoty zadane, začne odpočítavanie. Príslušný bod (K) stále blinká, čím signalizuje zvolené varné pole.
- Po uplynutí nastavenej doby sa aktivuje zvukový signal a varná zóna sa vypne. Na displeji hodín bude blikať "00". Vypnite alarm dotykom ľubovoľného tlačidla; alebo sa alarm vypne automaticky po určitej dobe.




Dobu varenia môžete nastaviť pre každú varnú zónu samostatne. Ak ste naprogramovali niekoľko časovačov, vždy bude zobrazený čas, ktorý je najbližší nule. To je signalizované blikajúcou signálnou žiarovkou (L), ktorá signalizuje varné pole

Zmena nastavenia časovača

- Nastavenie časovača môžete zmeniť kedykoľvek počas prevádzky.
- Dotykom tlačidla časovača vypnutia (D) zvolíte displej časovača pre požadovanú varnú zónu. Príslušná kontrolka (K) bude blikať.
- Dotykom posúvného ovládača (F) nastavte novú požadovanú dobu varenia..

Zmena zvyšnej doby varenia

Ak je aktivovaných niekoľko nastavení časovača, zvyšnú dobu varenia môžete zobraziť dotykom tlačidla (G).

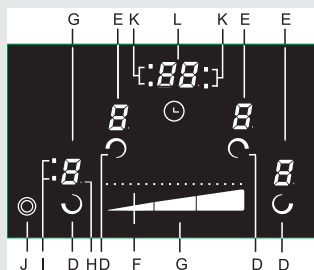


Špeciálne upozornenia a chybové hlásenia

Reset časovača

- Zvoľte požadovaný displej časovača stlačením tlačidla (G) (pozri kapitola Zmena nastavenej doby varenia). Nastavený časovač bude zobrazený a bodka signalizujúca príslušnú varnú zónu bude svietiť.
- Pomocou posúvného ovládača (F) nastavte hodnotu "00" alebo stlačte ľavý a pravý okraj posúvného ovládača (F) súčasne na okamžité vynulovanie (reset) hodnoty na "00".
- Ak sú všetky úrovne výkonu nastavené na "00", varný panel sa automaticky vypne po 10 sekundách.
- Ak je aktivované akékoľvek tlačidlo dlhšie ako 10 sekúnd varný panel sa vypne, zaznie zvukový alarm a na displeji bude blikať symbol "F".
- Ak sú niektoré tlačidlá prikryté nejakým predmetom, alebo sú poliate tekutinou po povrchu senzorových tlačidiel, varný panel sa automaticky vypne po určitej dobe.
- Ak tlačidlá nereagujú, odpojte varné pole od elektrickej siete na niekoľko minút (odstráňte poistku, alebo vypnite hlavný vypínač); potom zapojte panel späť do elektrickej siete a zapnite hlavný vypínač.


Čistenie

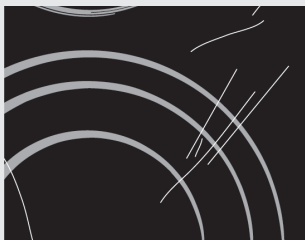

Obrázok 1



Obrázok 2

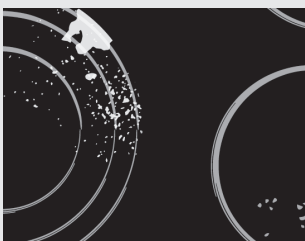

Obrázok 3



Obrázok 4



Sklokeramický varný panel

Po každom použití **sklokeramického panelu**, počkajte pokým **nevychladne a vyčistite ho**; v opačnom prípade sa aj malé zvyšky na panelu môžu spáliť pri opätovnom použití spotrebiča.

Pre pravidelné čistenie a údržbu sklokeramického povrchu používajte špeciálne prípravky, ktoré vytvoria ochrannú vrstvu na povrchu, ktorá bráni znečisteniu. Pred každým použitím utrite akýkoľvek prach a iné častice z povrchu panelu a dna riadu, pretože by mohli poškríabať povrch (Obrázok 1). **Pozor:** oceľová vlna, drsné špongie a drsné prostriedky môžu poškodiť povrch rúry. Sklenený povrch môžete taktiež poškodiť agresívnymi čističmi a nesprávnymi ale nedostatočne premiešanými tekutými čističmi (Obrázok 1 a Obrázok 2). **Nápisy a indikátory** na paneli môžu byť poškodené, ak používate agresívne čistiace prostriedky po okrajoch varných zón, alebo ak používate riad s poškodeným dnom.

Sieťotlač môžete pri používaní agresívnych alebo abrazívnych čistiacich prostriedkov poškríabať, taktiež ju môžete poškríabať s poškodeným dnom používaných riadov (obr. 2).

Vodné škvrny môžete odstrániť pomocou jemného roztoku octu a vody; avšak, nepoužívajte tento roztok na čistenie rámp (len pri niektorých modeloch, pretože môže stmavnúť). Nepoužívajte agresívne spreje alebo odvápnovacie prostriedky (Obrázok 3).

Silné škvrny môžete odstrániť použitím špeciálnych prostriedkov a náradia na čistenie sklokeramického povrchu. Keď používate tieto produkty, dodržiavajte pokyny výrobcu.

Uistite sa, aby ste odstránili akékoľvek zvyšky čistiacich prostriedkov, pretože môžu poškodiť varný panel pri zohraťi varných zón (Obrázok 3).

Na odstránenie nepoddajných a spálených zvyškov používajte škrabku (obr. 4). Pri manipulácii so škrabkou buďte opatrní, aby ste zamedzili zraneniu.



Škrabku používajte iba vtedy, keď nemôžete nečistoty odstrániť pomocou vlhkej handričky alebo špeciálneho čistiaceho prostriedku určeného na čistenie sklokeramických plôch.

Uchopte škrabku v správnom uhle (45° až 60°). Jemne zatlačte škrabkou na sklo a posúvaním ňou značne odstraňovať nečistoty. Uistite sa, že plastová rukoväť škrabky (len u niektorých modelov), neprihádza do styku s horúcou varnou zónou.



Netlačte škrabkou kolmo na sklo, dbajte aby nedošlo k poškrabaniu povrchu varnej dosky s rukoväťou škrabky alebo inou časťou než určeným ostrím.



Obrázok 5

Cukor a cukrové pokrmy môžu trvalo poškodiť sklokeramický povrch (Obrázok 5); preto ich musíte odstrániť zo sklokeramického povrchu čo najskôr, aj keď sú ešte varné zóny horúce (Obrázok 4). **Akékoľvek zmeny farby sklokeramického povrchu** nemajú vplyv na prevádzku alebo stabilitu povrchu.

Takéto sfarbenia sú väčšinou výsledkom spálených zvyškov jedla alebo použitia riadu vyrobeného z materiálov ako je hliník alebo meď; tieto škvrny sa obtiažne odstraňujú.

Varovanie: Všetky poškodenia popísané vyššie sa prevažne týkajú vzhľadu, napr. vzhľadu spotrebiča a nemajú priamy vplyv na funkčnosť. Na takéto poškodenia nie je možné uplatniť záručné konanie.

Inštalácia

Dôležité upozornenia

- Inštaláciu spotrebiča do kuchynskej pracovnej plochy a jeho pripojenie k zdroju napájania môže vykonať iba primerane kvalifikovaný technik.
- Obklad alebo ostatné úpravy časti kuchynského nábytku, do ktorej bude zabudovaný panel by mala byť spracovaná s lepidlom s tepelnou odolnosťou (100 °C); inak by sa mohla odfarbiť, alebo zdeformovať pracovná plocha.
- Varný panel je rozmerovo zabudovateľný do pracovnej plochy nad časť kuchynského nábytku s rozmermi 600 mm alebo viac.
- Po inštalácii, predné dva upevňovacie prvky by mali byť voľne prístupné zdola.
- Visiace, alebo na stenu montované kuchynské prvky by ste mali inštalovať vysoko, aby neovplyvňovali pracovný postup..
- Vzdialenosť medzi varným panelom a kuchynským odsávačom by nemal byť menší ako je poznačené v pokynoch pre inštaláciu kuchynského odsávača. Minimálna vzdialenosť je 650 mm.
- Vzdialenosť medzi rohom spotrebiča a priľahlými vysokými dielmi kuchynského nábytku by nemala byť menšia ako 40 mm.
- Použitie drevených dekoratívnych platní alebo dosiek na pracovné plochy za varným panelom je povolená, ak minimálna vzdialenosť zostane rovnaká ako je znázornené na inštalačnom obrázku.
- Minimálna vzdialenosť medzi zabudovaným panelom a zadnou stenou je vyznačená na inštalačnom nákrese.

Inštalácia penového tesnenia


Pred založením spotrebiča do otvoru v kuchynskej pracovnej doske, musíte pripevniť penové tesnenie na dolnú časť sklokeramického (skleneného) varného panela (viď obrázok vyššie). Neinštalujte spotrebič bez penového tesnenia!

Tesnenie by ste mali k spotrebiču pripevniť nasledovným spôsobom:


- Odstráňte ochrannú fóliu z tesnenia.
- Potom pripevnite tesnenie k dolnej časti skla, približne 2 – 3

- Pri inštalácii tesnenia dávajte pozor, aby sa sklo nedostalo do styku s ostrými a špicatými predmetmi.


Na niektorých spotrebičoch je už tesnenie nainštalované!

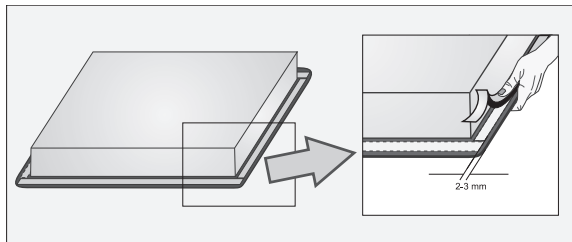

**Rozmer výrezu na
pracovnej ploche**

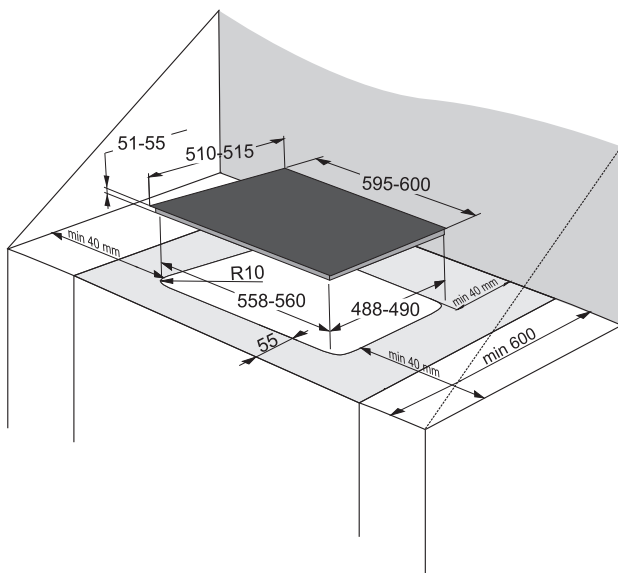

- Varné panely môžete inštalovať na pracovné plochy, ktoré sú 30 až 50 mm hrubé.
- Diely kuchynského nábytku pod panelom by nemali byť vybavené zásuvkou. Ak je diel kuchynskej linky vodorovná časť steny, mal by byť inštalovaný menej než 60 milimetrov od dolného povrchu pracovnej plochy. Priestor medzi časťou steny a panelom musí byť prázdny; nemali by ste do tejto medzery umiestňovať žiadne predmety.
- Na zadnej stene nábytku by mal byť výrez so šírkou najmenej 175 mm pozdĺž celej šírky dielu nábytku.
- Iba rúry typu EVP4..., EVP2.. vybavené chladiacim ventilátorom môžu byť inštalované pod tento varný panel.

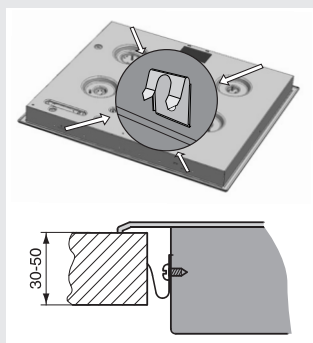

Postup inštalácie

- Pracovná plocha by mala byť inštalovaná úplne vodorovne.
- Plocha výrezu by mala byť náležite chránená..
- Pripojte upevňovacie prvky (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) s dodanými skrutkami (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) na ľavú a pravú stenu varného panela a na výrez pracovnej plochy.
- Pripojte varný panel do elektrickej siete (pozri pokyny k pripojeniu varného panela do elektrickej siete).
- Vložte varný panel do výrezu a silno zatlačte.
- Pre zaskrutkovanie upevňovacích spon nie je dovolené použiť skrutky dlhšie ako 6,5 mm.

Pripojenie spotrebiča do elektrickej siete

Dôležité upozornenia


- Spotrebič môže pripojiť iba autorizovaný kvalifikovaný technik.
- Systém elektrickej ochrany by mal vyhovovať všetkým platným normám.
- Pripojovacie svorky sú dostupné, keď otvoríte / odstránite kryt pripájacích svoriek.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie vyznačené na typovom štítku sa zhoduje s napätím vo vašej domácnosti.
- Typový štítok so základnými informáciami je prilepený na dolnej časti panela.
- Elektrický obvod by mal tiež zahŕňať všepólový prepínač, ktorý odpojí spotrebič od siete, ak je to potrebné, s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm. Vhodné zariadenia obsahujú poistky, ochranné prepínače, atď.
- Pripojenie by ste mali zvoliť podľa možností inštalácie s ohľadom na prúd a poistky.
- Kvôli ochrane pred rizikom požiaru môžu byť tieto spotrebiče inštalované do pracovnej plochy vedľa dielu kuchynského nábytku, ktorý je vyšší ako spotrebič (keď je inštalovaný); ale v tomto prípade kuchynský nábytok nižší ako varný panel musí byť nainštalovaný na druhej strane, susediaci so spotrebičom.
- Aktuálne časti vedenia a izolácie musia byť chránené pred akoukoľvek možnosťou priameho kontaktu.

VÝSTRAHA!

- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom (inou ako jeho pravidelné použitie) odpojte spotrebič do elektrickej siete. Spotrebič by mal byť pripojený podľa náležitej schémy (diagramu) s ohľadom na sieťové napätie. Zapojte zemniaci vodič do svorky označenej symbolom zemegule / pôdy.
- Sieťový kábel musí byť napájaný cez upevňovaciu svorku / prepájacie zariadenie, ktoré ho chráni pred náhodným vypadnutím.
- Po pripojení spotrebiča, zapnite všetky variče na približne tri minúty na kontrolu ich prevádzky.

Pripájací diagram

- Nesprávne pripojenie môže zničiť časti spotrebiča, čím zaniká nárok na záruku.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie vyznačené na typovom štítku sa zhoduje s napätím vašej domácej elektrickej siete. Pripájacie napätie (230 V cez N) by mal overiť kvalifikovaný technik pomocou zodpovedajúcich meracích zariadení!
- Pripájací kábel na zadnej časti spotrebiča by mal byť zapojený takým spôsobom, aby sa nedotýkal zadnej steny spotrebiča, pretože sa táto časť počas prevádzky značne zahrieva.

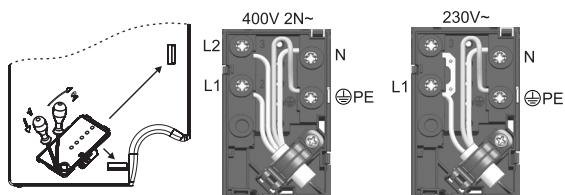


POZNÁMKY:

Pripájacie premostenia sú vždy inštalované na osobitných miestach vo svorke. Skrutky pripájacích skriniek sú otvorené, čo znamená, že ich nepotrebujete ďalej uvoľniť alebo odskrutkovať. Keď upevňujete skrutky môžete počuť slabý "klik", čo znamená, že skrutky by mali byť upevnené / zaskrutkované úplne.

Nasledujúce typy môžete použiť na pripojenie:

- Typ H05 RR-F 4×1.5 gumové pripájacie káble so zeleno-žltým ochranným vodičom,
- Typ H05 VV-F 4x1,5 PCV izolačné otočné káble so zeleno-žltým ochranným vodičom, alebo iný rovnocenný, alebo lepší kábel.

Typový štítok

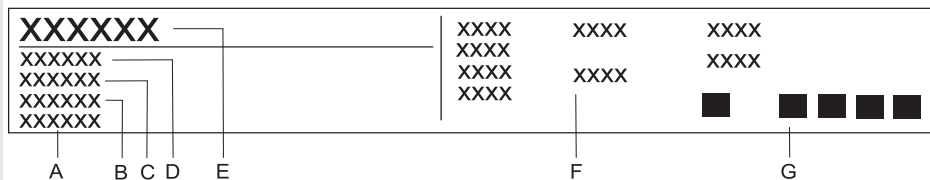

- A** Sériové číslo
- B** Kód
- C** Model
- D** Typ
- E** Obchodná značka
- F** Technické údaje
- G** Symboly / označenia zhodnosti

[illegible]

SVK_SS



663754

sk (04-17)