

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete bohaté informácie, ktoré skutočne spoliehajú na naše výrobky. Aby ste si uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsiahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s vašim novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol doručený nepoškodený spotrebič. Mali by ste určiť prepravné poškodenie, spojiť sa s obchodným zástupcom, alebo miestnou predajňou, z ktorej bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade, alebo na dodacom liste.

Želáme Vám veľa potešenia s Vaším novým domácim spotrebičom.



Toto zariadenie pre domáce použitie na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu, len pre domáce použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU

Návod na použitie je určený pre užívateľa. Popisuje spotrebič a spôsob zaobchádzania s ním. Je univerzálneho charakteru a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v návode.



Nikdy sa nedotýkajte plôch spotrebičov určených na varenie alebo ohrievanie. Počas prevádzky sa zahrievajú. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!



Mikrovlnné žiarenie & vysoké napätie! Neodstraňujte kryt.

VÝSTRAHA! Zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu používania zahrejú. Je treba sa vyhnúť styku s horúcimi časťami. Deti vo veku do 8 rokov je treba udržiavať mimo dosah, pokiaľ nie sú trvalým dozorom. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú súvisiace riziká.

Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru. Udržujte spotrebič a prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- **VAROVANIE:** Pri používaní zariadenia v kombinovanom režime, by mali deti používať rúru len pod dohľadom dospelých kvôli generovaným teplotám; (Len pre modely s funkciou grilovania)
- **VAROVANIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmieste používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou;

- **VAROVANIE:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy a údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.;
- **VAROVANIE:** Tekutiny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzatvorených nádobách, pretože môžu explodovať.
- Neodstraňujte nožičky rúry a neblokujte ventilačné otvory.
- Používajte len kuchynský riad určený na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových obaloch, dávajte pozor, aby sa nevznietili;
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvere nechajte zatvorené na uhasenie ohňa;
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný;
- Obsah fľaše pre kojencov a detské poháre premiešajte alebo pretrepte a pred podávaním deťom skontrolujte teplotu na zabránenie popálenia;
- Vajcia v škrupine a celé vajcia na tvrdo neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať, dokonca aj po skončení ohrievania;
- Na čistenie povrchov dverí, tesnenia dverí, interiéru rúry použite len jemné nebrúsne mydlá, alebo čistiace prostriedky aplikované špongiou alebo jemnou tkaninou.
- Rúra by mala byť čistená pravidelne a mali by byť odstránené všetky zvyšky pokrmov;

- Neudržiavanie rúry v čistých podmienkach môže viesť k poškodeniu povrchu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a môže byť výsledkom nebezpečnej situácie;
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobcom, servisom alebo podobne oprávnenou osobou na zabránenie rizika.
- Nenechajte kábel prevísať cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
- Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču ani diaľkovému ovládaciemu systému.
- Nepokúšajte sa sami vymeniť žiarovku rúry a zabezpečte, aby túto činnosť vykonávali výhradne autorizované osoby. Ak sa vypáli žiarovka rúry, obráťte sa na predajcu alebo miestne servisné stredisko.
- **UPOZORNENIE:** Žiadnu časť mikrovlnnej rúry nečistite čistiacimi prostriedkami na tradičné rúry, parnými čističmi, abrazívnymi ani agresívnymi čistiacimi prostriedkami, prostriedkami s obsahom hydroxidu sodného ani drôtenkami.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Nižšie sú uvedené, tak ako pri všetkých spotrebičoch, určité zásady na ovládanie a bezpečnosť na zaistenie špičkového výkonu tejto rúry:


1. Pri používaní rúry vždy majte na svojom mieste všetky potrebné súčasti (otočný sklený tanier, valčekový prstenec a spojky).
2. Rúru používajte len na prípravu pokrmov, nepoužívajte na sušenie oblečenia, papiera alebo iných nepotravinových predmetov a na sterilizovanie.
3. Rúru nepoužívajte, keď je prázdna. Toto ju môže poškodiť.
4. Rúru nepoužívajte ako odkladací priestor, napríklad papiera, kníh, atď.
5. Nevarte žiadny pokrm s blanou, ako je žltok, zemiaky, kurča, atď, bez niekoľkonásobného prepichnutia vidličkou.
6. Do vonkajších otvorov nevkladajte žiadne predmety.
7. Neodstraňujte žiadne časti rúry ako sú nožičky, skrutky, atď.
8. Pokrm nevarte priamo na otočnom tanieri. Pokrm umiestnite do/na správny kuchynský riad.

DÔLEŽITÉ - V MIKROVLNNEJ RÚRE NEPOUŽÍVAJTE

- Nepoužívajte kovové panvice alebo riad s kovovými rúčkami.
 - Nepoužívajte riad s kovovými ozdobami.
 - Nepoužívajte plastové vrecká uzatvorené drôtom.
 - Nepoužívajte melamínový riad ak obsahuje materiál, ktorý pohlcuje mikrovlnnú energiu. To môže spôsobiť prasknutie riadu alebo opálenie a spomaľuje rýchlosť varenia.
 - Nepoužívajte starožitný riad. Glazúra nie je vhodná pre mikrovlnné použitie. Šálky typu „Corelle Livingware“ by nemali byť použité.
 - Nepoužívajte na varenie nádoby s obmedzeným otvorom, pretože môžu explodovať.
 - Nepoužívajte bežné mäsové a pekárske teplomery.
 - Existujú teplomery výslovne na mikrovlnné varenie. Tieto môžu byť použité.
9. Mikrovlnný riad by mal byť používaný len s pokynmi výrobcu.
 10. Nepokúšajte sa smažiť pokrmy v rúre.
 11. Zapamätajte si, že mikrovlnná rúra ohrieva len tekutinu v nádobe. Preto kryt nádoby nie je po vybratí z rúry horúci. Zapamätajte si, že pokrm/tekutina vnútri uvoľní rovnaké množstvo pary po otvorení krytu ako pri bežnom varení.

12. Vždy skontrolujte teplotu vareného pokrmu, obzvlášť ak ohrievate alebo varíte pokrm/tekutinu pre deti. Je vhodné nikdy nekonzumovať pokrm ihneď po vybratí z rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť a premiešať, aby sa rovnomerne rozložilo teplo.
13. Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr. vývar by ste mali nechať odstáť 30-60 sekúnd v rúre po dokončení. To umožní zmesi vyrovnať teplotu a zamedziť bublaniu keď ponoríte lyžicu do pokrmu/tekutiny alebo pridáte bujón.
14. Keď pripravujete/varíte pokrm/tekutinu a pamätáte, že sú určité pokrmy, napríklad puding, džem a mleté mäso, ktoré sa zohrejú veľmi rýchlo. Keď ohrievate alebo varíte pokrmy s vysokým obsahom tuku alebo cukru, nepoužívajte plastové nádoby.
15. Kuchynský riad sa môže zohriať z dôvodu prenosu tepla z ohrievaného pokrmu. Zvlášť pri riade s plastovými povrchmi. Preto na vybratie nádoby môžu byť potrebné kuchynské rukavice.
16. Zníženie rizika vzniku ohňa v rúre:
 - a) Pokrm neprevádzajte. Ak sú v rúre umiestnené papierové, plastové alebo iné horľavé materiály potrebné pri varení, neustále kontrolujte mikrovlnnú rúru.
 - b) Pred vložením vreciek do mikrovlnnej rúry z nich odstráňte uzatváracie drôty.
 - c) Ak by sa materiály vnútri rúry mali zapáliť, nechajte dvere rúry zatvorené, odpojte rúru z elektrickej zásuvky, vypnite stenový istič alebo vypnite hlavný istič v poistkovej skrini.

OVLÁDACÍ PANEL

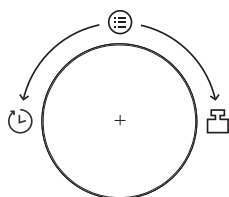

DISPLEJ

≡≡≡ Mikrovlny

≡≡≡ Kombinácie

≡≡≡ Gril

⊗ Konvecia

💧 Hmotnosť/Čas rozmrazovania

OVLÁDAČ

⌚ Čas

⊞ Automatické menu



⊞ Hmotnosť

⌚ Časovač/Hodiny

⊞ Stop/Vymazať

▶ Štart/+30.Sec./Potvrdiť

TLAČIDLO OTVORENIA DVERÍ

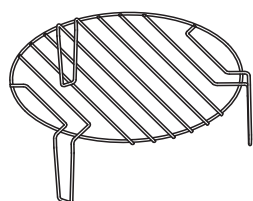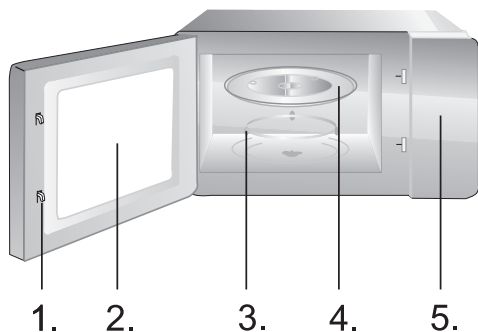

1. Bezpečnostná zámka dverí
2. Sklo
3. Otočné valčeky
4. Sklený tanier
5. Ovládací panel

Grilovací rošt

(Len pre grilovanie alebo kombinované funkcie a musí byť umiestnený na sklenom tanieri.)

Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie pre nastavenie parametrov varenia, aby vyhovovala vašim potrebám pre lepšie varenie.

NASTAVENIE ČASU

Po pripojení mikrovlnnej rúry sa na displeji zobrazí »0:00« a zaznie zvukový signál.

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Hodiny«. Začnú blikať hodiny.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte hodiny. Rozsah nastavenia je medzi 0 - 23.
- 3) Stlačte tlačidlo »Hodiny«. Začnú blikať minúty.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte minúty. Rozsah nastavenia je medzi 0 - 59.
- 5) Stlačením „ovládača“ ukončíte nastavenie. Bude blikať »:«.

Poznámka:

- 1) Ak nie sú nastavené hodiny, nezobrazia sa.
- 2) Ak počas nastavenia hodín nevykonáte žiadnu operáciu počas 1 minúty, nastavenie sa automaticky vráti do predchádzajúceho režimu.

MIKROVLNNÉ VARENIE

- 1) Stlačte tlačidlo „Mikrovlny“. Zobrazí sa »P100«.
- 2) Stlačte opakovane tlačidlo „Mikrovlny“ alebo otočte „ovládač“ pre nastavenie výkonu »P100«, »P80«, »P50«, »P30«, »P10«.
- 3) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas. (Čas môžete nastaviť v rozsahu 0:05- 95:00.)
- 5) Stlačením „Potvrdiť“ spustíte varenie.

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Zobrazenie	P100	P80	P50	P30	P10

GRILOVANIE

- 1) Stlačte tlačidlo »Gril«. Zobrazí sa »P100«.
- 2) Opakovane stlačte »Grill« alebo otočte „ovládač“ pre výber nastavenia „G-1“.
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas. (Čas môže byť nastavený v rozsahu 0:05- 95:00.)
- 5) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte grilovanie.

KOMBINOVANÉ VARENIE

Poznámka: V polovici času grilovania zaznie dvakrát zvukový signál. Otočte pokrm, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo „Štart“. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, grilovanie bude pokračovať.

- 1) Stlačte tlačidlo »Kombinácie«. Zobrazí sa »P100«.
- 2) Opakovane stlačte »Kombinácie« alebo otočte „ovládač“ pre výber nastavenia »C-1, C-2, C-3, C-4“
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas. (Čas môže byť nastavený v rozsahu 0:05- 95:00.)
- 5) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte varenie.

Funkcie kombinovaného varenia

Zobrazenie	Mikrovlny	Gril	Konvencia
C-1	X		X
C-2	X	X	
C-3		X	X
C-4	X	X	X

KONVENČNÉ VARENIE (S FUNKCIOU PREHRIATIA)

Konvenčné varenie vám umožní pripravovať pokrm ako v bežnej rúre. Mikrovlnná funkcia sa nepoužíva. Odporúčame, aby ste pred vložením pokrmu predhriali rúru na požadovanú teplotu.

- 1) Stlačte tlačidlo „Konvencia“. Zobrazí sa „P100“
- 2) Opakovaným stlačením tlačidla »Konvencia« alebo otočením „ovládača“ nastavte funkciu konvencie. Keď sa zobrazí teplota konvencie, znamená to funkcie konvencie. Teplotu môžete zvoliť medzi 140°C - 230°C.
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte teplotu.
- 4) Stlačením tlačidla »Štart« spustíte ohrievanie. Keď je dosiahnutá požadovaná teplota predhriatia, zaznie dvakrát zvukový signál oznamujúci, že môžete vložiť pokrm do rúry. Teplota predhriatia je zobrazená a bliká.
- 5) Vložte pokrm do rúry a zatvorte dvere. Otočením „ovládača“ nastavte čas varenia. (Maximálny nastaviteľný čas je 95 minút).
- 6) Stlačením tlačidla »Štart« spustíte varenie.

Poznámka:

- a) Čas varenia môžete zadať, až po predhriatí rúry. Po predhriatí rúry otvorte dvere pre vloženie času varenia.

KONVENČNÉ VARENIE (BEZ FUNKCIE PREHRIATIA)

b) V prípade, že do 5 minút nezadáte čas varenia, prehrievanie sa zastaví. Zaznie 5-krát zvukový signál a rúra sa nastaví do pohotovostného režimu.

- 1) Stlačte tlačidlo „Konvencia“. Zobrazí sa „P100“
- 2) Opakovaným stlačením tlačidla »Konvencia« alebo otočením „ovládača“ nastavte funkciu konvencie. Keď sa zobrazí teplota konvencie, znamená to funkcie konvencie. Teplotu môžete zvoliť medzi 140°C - 230°C.
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte teplotu.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas varenia. (Maximálny nastaviteľný čas je 95 minút).
- 5) Stlačením tlačidla »Štart« spustíte varenie.

MULTI-KROKOVÉ VARENIE

Môžete nastaviť maximálne dva kroky. Ak je jeden krok rozmrazovanie mal by byť nastavený v prvom kroku. Po každom kroku zaznie zvukový signál a spustí sa druhý krok.

Poznámka: Automatické menu a prehriatie nie je možné nastaviť ako jeden z krokov.

Príklad: Ak chcete rozmrazovať pokrm 5 minút a potom variť pri výkone 80% na 7 minút.

Kroky sú nasledovné:

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Čas rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF2«.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte čas rozmrazovania na 5 minút.
- 3) Stlačte »Mikrovlny«.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte výkon na 80%. Na displeji sa zobrazí »P80«.
- 5) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 6) Otočením „ovládača“ nastavte čas varenia na 7 minút.
- 7) Stlačením „Štart“ spustíte proces.

ČASOVAČ

- 1) Stlačte tlačidlo »Časovač«. Zobrazí sa 00:00.
- 2) Otočením „ovládača“ zadajte čas časovača. Maximálny čas, ktorý môžete zadať je 95 minút.
- 3) Stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ pre potvrdenie nastavenia.

Poznámka: Časovač je odlišný od 24 hodinového systému. Počas časovača nie je možné nastaviť žiadny program. Časovač je možné zastaviť stlačením tlačidla »Stop/Vymazať«.

RÝCHLE SPUSTENIE

- 1) V pohotovostnom režime stlačením tlačidla »+30. Sec.« spustíte varenie s výkonom 100% na 30 sekúnd. Po každom stlačení tlačidla zvýšite čas o 30 sekúnd. Maximálny čas je 95 minút.
- 2) V pohotovostnom režime otočením „ovládača“ doľava nastavte priamo čas varenia. Po nastavení času stlačte tlačidlo „Štart“ na spustenie prípravy. Výkon je 100%.

AUTOMATICKÉ MENU

- 1) V pohotovostnom režime otočte „ovládač“ doprava pre výber »A1« až »A10«
- 2) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte zvolené nastavenie.
- 3) Otočením „ovládača“ vyberte hmotnosť pokrmu; rozsvieti sa indikátor “g”.
- 4) Stlačením „Štart“ spustíte varenie.

Poznámka:

- 1) Ponuka Koláč je pod konvenčným varením s funkciou prehrievania na 180°C a mali by ste najskôr predhriať pre funkciou automatického menu. Keď rúra dosiahne požadovanú teplotu, zastaví sa a zaznie zvukový signál, ktorý oznamuje, že máte otvoriť dvere a vložiť koláč do rúry. Potom stlačte tlačidlo »Štart« pre spustenie.
- 2) Pečené kurča a mrazená pizza by mala byť umiestnená na stojan do výšky 40 mm.
- 3) Pri výbere menu Toast by mal byť pokrm umiestnený na stojan do výšky 95 mm.

Tabuľka automatického menu

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie	Funkcia
A1 Zelenina	150g	150	Mikrovlny 100%
	350g	350	
	500g	500	
A2 Ryby	150g	150	Mikrovlny 80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A3 Mäso	150g	150	Mikrovlny 100%
	300g	300	
	450g	450	
	600g	600	

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie	Funkcia
A4 Cestoviny	50g (with water 450g)	50	Mikrovlny 80%
	100g (with water 800g)	100	
	150g (with water 1200g)	150	
A5 Zemiaky	1 pc app. 230g	200	Mikrovlny 100%
	2 pcs app. 460g	400	
	3 pcs app. 690g	600	
A6 Polievka	200ml	200	Mikrovlny 100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A7 Pečené kurča	800g	800	Mikrovlny 100% 220°C Konvencia
	1000g	1000	
	1200g	1200	
A8 Toast	50	50	Grill
	100	100	
	150	150	
A9 Koláč	475	475	preheating 180°C
A10 Pizza	200	200	Mikrovlny 100% 220°C Konvencia
	300	300	
	400	400	

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

- 1) Stlačte tlačidlo »Hmotnosť rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF1«.
- 2) Otočením „ovládača“ vyberte hmotnosť pokrmu. Rozsah nastavenia je medzi 200 g - 2000 g.
- 3) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte rozmrazovanie.

ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Čas rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF2«.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte čas rozmrazovania.
- 3) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte rozmrazovanie.

ĎALŠIE FUNKCIE

- 1) Počas varenia, grilovania, kombinovaného varenia a konvencie stlačením tlačidla »Mikrovlny/Gril/Kombinácia/Konvencia« sa na displeji zobrazí na 2 - 3 sekundy aktuálny výkon.
- 2) Počas varenia stlačením tlačidla „Hodiny“ sa na displeji zobrazí na 2 - 3 sekundy aktuálny čas.

FUNKCIA DETSKEJ ZÁMKY

Zamknutie: V pohotovostnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo »Stop/Vymazať«. Zaznie dlhý zvukový signál oznamujúci zamknutie. Ak boli nastavené hodiny na displeji sa zobrazí aktuálny čas. V opačnom prípade sa zobrazí [0:00].

Odomknutie: V režime uzamknutia stlačte na 3 sekundy tlačidlo »Stop/Vymazať«. Zaznie dlhý zvukový signál oznamujúci odomknutie.

ŠPECIFIKÁCIA

- 1) »Start« must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
- 2) Once the cooking programme has been set and »Start« key is not pressed in 1 minute, current time will be displayed and settings will be cancelled.
- 3) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

1. Pred čistením vypnite rúru a odpojte sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.
2. Interiér rúry udržiavajte čistý. Keď sa kúsky pokrmu a tekutín dostanú na steny rúry, utrite ich navlhčenou tkaninou. Neodporúčame používať nešetrné saponáty alebo brúsne čističe.
3. Exteriér rúry by ste mali čistiť navlhčenou tkaninou. Na zabránenie operačných častí vnútri rúry by sa nemala dostať voda do ventilačných otvorov.
4. Nedovoľte, aby namokol ovládací panel. Čistite jemnou mierne navlhčenou tkaninou. Na čistenie ovládacieho panelu nepoužívajte saponáty, brúsne čističe alebo sprejové čističe.
5. Ak sa para nahromadí vnútri alebo okolo vonkajšej časti dverí rúry, utrite ju jemnou tkaninou. Toto môže nastať, keď je rúra používaná v podmienkach s vysokou vlhkosťou a nie je indikovaná porucha zariadenia.
6. Niekedy je nutné vyčistiť otočný tanier. Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo v umývačke riadu.
7. Valčekový prstenec a interiér rúry by mal byť pravidelne čistený na zabránenie nadbytočnému hluku. Spodnú plochu utrite jemným saponátom, vodou alebo čističom okien a osušte. Valčekový prstenec môže byť umytý v miernej mydlovej vode alebo v umývačke riadu. Počas opakovaného používania sa zbierajú v rúre výpary ale nijako neovplyvňujú spodnú plochu a kolieska valčekového prstenca. Keď vyberiete valčekový prstenec na čistenie, potom ho správne vložte späť.
8. Na odstránenie pachov s rúry použite pohár vody so šťavou a kôrou citróna v hlbokkej mise. Zapnite mikrovlnný ohrev na 5 minút, potom dôkladne utrite a osušte jemnou tkaninou.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.

INŠTALÁCIA

1. Skontrolujte, či ste odstránili všetky obalové materiály z vnútra dverí.
2. Po vybalení rúry skontrolujte, či nie je poškodená:
 - Nedosadenie dverí
 - Poškodenie dverí
 - Vydutia alebo diery v okne dverí alebo obrazovke
 - Vydutia vo vnútri rúryAk nájdete jedno z vyššie uvedených poškodení, NEPOUŽÍVAJTE rúru.
3. Mikrovlnná rúra váži 22,1 kg a musí byť umiestnená na silnom vodorovnom povrchu, ktorý unesie túto hmotnosť.
4. Rúru neumiestňujte na miestach s vysokou teplotou a parou.
5. Na rúru NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety.
6. NEODSTRAŇUJTE hnací hriadeľ otočného taniera.
7. Tak ako pri každom zariadení je pri používaní deťmi potrebný dozor.
8. Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby sa zariadenie dalo v núdzovej situácii jednoducho odpojiť. Druhou možnosťou je odpojiť rúru od napájania pomocou vypínača v pevnom vedení v súlade s elektrickými predpismi. Pripojte zariadenie k jednofázovému napájaniu striedavého prúdu 230 V/50 Hz prostredníctvom správne nainštalovanej uzemnenej sieťovej zásuvky. **VÝSTRAHA! TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ!** Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že nedodržíte tieto bezpečnostné opatrenia.
9. Táto rúra požaduje 1.2 KVA pre jej vstup, pri inštalácii je odporúčané konzultácia s kvalifikovaným pracovníkom.

UPOZORNENIE: Táto rúra je chránená vnútornou 250V, 10Amp poistkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	230V-50Hz, 1550W
Výstupný výkon	1000W
Výkon grilu.....	1100W
Výkon konvencie	2500W
Prevádzková frekvencia.....	2450MHz
Rozmery	595mm (W) x 388 mm (H) x 468 mm (D)
Objem rúry.....	32 litrov
Hmotnosť.....	Približne 22,1 kg
Hlučnosť.....	Lc < 58 dB (A)
Priemer taniera.....	315 mm



Toto zariadenie je označené podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Doslúžilých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica určuje v rámci Európskej únie pokyny pre vrátenie a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení.



RUŠENIE

Mikrovlnná rúra môže spôsobiť rušenie vášho rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak nastane toto rušenie môžete ho odstrániť alebo znížiť nasledovnými opatreniami.



- Vyčistite dvere a tesnenie rúry.
- Rádio, TV, atď. umiestnite čo najďalej od mikrovlnnej rúry.
- Na dosiahnutie silného signálu použite správne nainštalovanú anténu pre vaše rádio, TV, atď.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA


ZABUDOVANIE DO SKRINKY

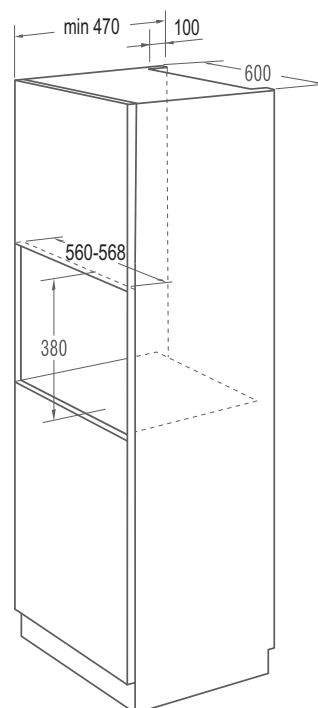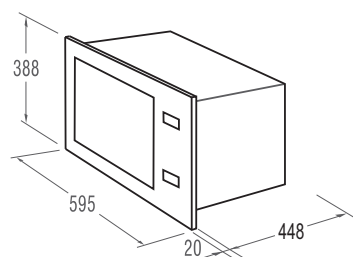


INŠTALUJTE RÚRU

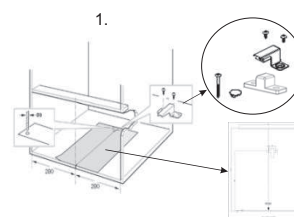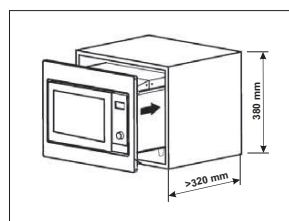

2.

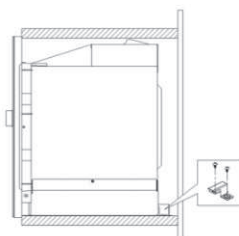

3.

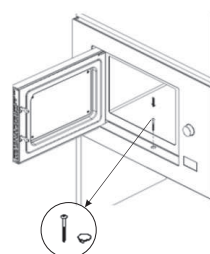

SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA SERVIS

1. Ak rúra nefunguje, displej nezobrazuje alebo zobrazenie zmizne:
 - a) Skontrolujte, či je rúra správne pripojená. Ak nie, odpojte zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a opäť ju správne pripojte.
 - b) Skontrolujte poistky pre daný obvod a hlavný istič. Ak sa javia byť v poriadku, skúste skontrolovať zásuvku pripojením iného zariadenia.
2. Ak mikrovlnná energia nepracuje:
 - a) Skontrolujte, či sú nastavené hodiny.
 - b) Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené. Inak mikrovlnná energia nebude prúdiť do rúry.

Ak sa podľa vyššie uvedených pokynov nepodari odstrániť problém, obráťte sa na najbližší servis.

ZÁRUKA & SERVIS

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Mora vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Mora, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Mora domáce spotrebiče.

Len pre použitie v domácnosti!



**VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČAVÁM
PRAJE**